



Gyors Telepítési Útmutató

Hálózati Adattárolóhoz

Ver.2.3.0126

Tartalomjegyzék

Közlemények	3
Biztonsági Óvintézkedések	4
1. Csomag Tartalma.....	5
2. Opcionális Tartozékok.....	6
3. Hardvertelepítési Útmutató	7
3.1. Merevlemez Telepítése	7
3.2. NAS Csatlakoztatása és Bekapcsolása.....	9
4. Szoftvertelepítési Útmutató.....	10
4.1. CD Telepítés.....	10
4.1.1. Windows Felhasználók	10
4.1.2. Mac Felhasználók	11
4.2. Web Telepítés.....	12
4.3. Telepítés Közvetlen Kapcsolat Használatával	12
5. Függelék.....	13
5.1. LED Állapotjelzők	13
5.2. Hátsó Panel.....	14
5.3. Tanúsítvány Címke.....	14
5.4. Hibaelhárítás	15

Közzelvények

FCC TANÚSÍTVÁNY



Jelen készülék megfelel az FCC direktívák 15. pontjának. A működésre az alábbi két feltétel vonatkozik:

1. a készülék nem okozhat káros interferenciát, és
2. a készüléknek minden interferenciát el kell viselnie, ideértve az olyan interferenciát is, mely nem kívánt működést eredményezhet.

Ezt a készüléket tesztelték, és az FCC direktívák 15. pontjának megfelelően B osztályú digitális készüléknek felel meg. Ezek a határértékek úgy lettek meghatározva, hogy otthoni felhasználás során megfelelővédelmet nyújtsanak a káros zavarás ellen. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát használ és sugároz ki, ezért amennyiben nem az utasításoknak megfelelően történik a telepítése és használata, úgy a rádiófrekvenciás kommunikációt zavarhatja. Azonban nincsen garancia arra, hogy ilyen interferencia nem fog fellépni az adott telepítés színhelyén.

Amennyiben a készülék a rádió vagy televízió működését zavarja (erről a készülék be és kikapcsolásával lehet meggyőződni), akkor a felhasználó a következő módszereket alkalmazhatja az interferencia kiküszöbölésére:

- A vevőantennát forgassa más irányba vagy helyezze át.
- Növelje meg a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket a vevőhálózati áramkörétől eltérő hálózati konnektorba.
- Kérjen segítséget a készülék forgalmazójától vagy egy tapasztalt rádió/TV szerelőtől.

Annak érdekében, hogy a készülék megfeleljen az FCC direktívák 15. pontja és B alpontja szerinti B osztályú digitális készülék kategóriájának, árnyékolt kábelek használata szükséges. Semmiképpen ne alakítsa át vagy változtassa meg a készüléket, hacsak nem a felhasználó útmutatóalapján teszi. Az ilyen módosítás vagy változtatás a felhasználóra vonatkozó üzemeltetési jogosultság elvesztését vonhatja maga után.

CE Figyelmeztetés



CE jelzés a vezeték nélküli LAN/Bluetooth nélküli eszközökhöz.

Ez az eszköz megfelel az EEC 2004/108/EC "Elektromágneses kompatibilitás" és IEC60950-1:2005 (2nd Edition)+A1:2009 "Információs technológia eszközbiztonság" direktíváknak.

Biztonsági Óvintézkedések

Az következő lépésekkel megnövelheti a NAS élettartamát. Mindig kövesse az alábbi óvintézkedéseket:

Elektromos biztonság

- Áramtalanítsa az eszközt tisztítás előtt.
- Csak a csomagban lévő hálózati adaptert használja. Más adapterek használata kárt tehet az eszközben.

Működési biztonság

- Ne tegye olyan helyre az eszközt, ahol azt nedvesség érheti.
- Tegye az eszközt egy sima, stabil helyre.
- Az eszközt csak 5°C és 35°C közti hőmérsékletű környezetben használja.
- Ne takarja le a légnyílásokat az eszköz burkolatán. Mindig biztosítson megfelelő szellőzést az eszköznek.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat és ne öntsön folyadékot a légnyílásokba. Ha problémát észlel, lépjen kapcsolatba képzett szakemberrel vagy az eladó céggel. Ne próbálja meg a terméket saját maga megjavítani.



Ne dobja az eszközt kukába. A termék úgy lett tervezve, hogy annak újrahasznosítható részei vannak. Ez a szimbólum jelzi, hogy az eszköz nem dobható általános hulladékgyűjtőbe. Ellenőrizze a lakóhelye szerinti rendelkezést az elektromos készülékek hulladékosításáról.



1. Csomag Tartalma

Vonatkozó modellek: AS-202T, AS-204T, AS-202TE and AS-204TE.

Tartalom	AS-202T/AS-202TE	AS-204T/AS-204TE
NAS eszköz		
Tápkábel		
	1	1
Adapter		
	1	N/A
RJ45 hálózati kábel		
	1	1
Csavarok 3.5" HDD-hez		
	8	16
Csavarok 2.5" HDD-hez		
	8	16
Telepítő CD		
	1	1
Telepítési útmutató		
	1	1

2. Opcionális Tartozékok

Az alábbi eszközök megvásárolhatóak az ASUSTOR Accessories Store áruházból is. (<http://shop.asustor.com>). Más eszközök, mint pl. HDMI kábel (2m ajánlott), vezeték nélküli RF billentyűzet, egér, távvezérlő, Bluetooth billentyűzet külön vásárolható meg.


AS-RC10	AS-RAM1G	AS-RAM2G
		
10 Key IR Remote Control	1GB DDR3-1333 204Pin SO-DIMM RAM Module	2GB DDR3-1333 204Pin SO-DIMM RAM Module
AS-250W	AS-150W	AS-60W
		
250W Flex Power Supply	150W Flex Power Supply	60W Power Adaptor
AS-Tray	AS-Rail	AS-IR
		
Black HDD tray for 2.5 & 3.5-inch HDD	Rail kit for 1U/2U Rack-Mounted System	USB IR Receiver for AS-6
AS-RCU		
		
IR Remote Control with USB IR Receiver for AS-6		

3. Hardvertelepítési Útmutató


A lemezen tárolt minden adat elvész a folyamat alatt. Mentse le a fontos adatokat biztos helyre, mielőtt megkezdí az üzembe helyezést.

3.1. Merevlemez Telepítése


- Nyomja meg a merevlemez tároló alján lévő gombot, hogy leengedjen a retesz.

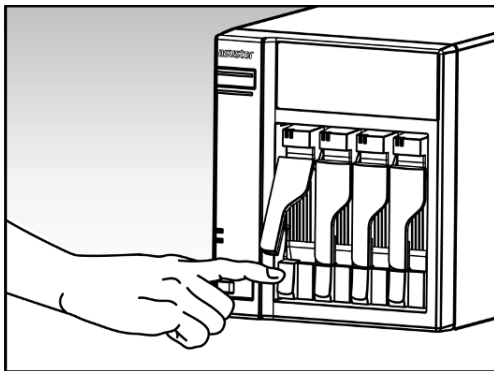



- A retesznél fogva húzza ki óvatosan a merevlemeztartót a helyéről.

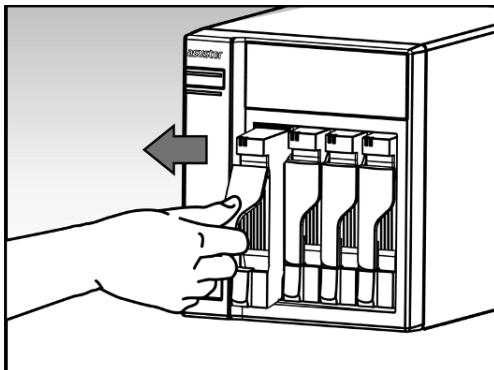

- Helyezze a merevlemezt a tartóba
 - o **3.5" HDD:** Helyezze úgy a merevlemezt a tartóba, hogy a rögzítő csavarok helyei megegyezzenek. Rögzítse a merevlemezt négy csavarral.


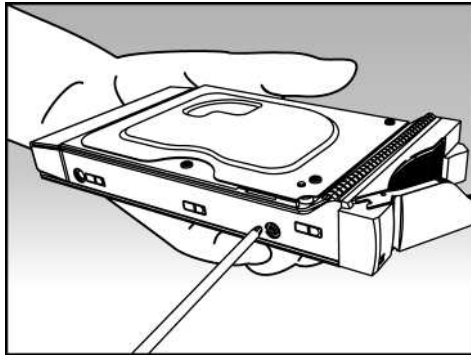


- o **2.5" HDD és SSD:** Helyezze a merevlemez a vörössel jelölt részre (lásd a képen). Győződjön meg róla, hogy a csavarok helyei megegyeznek a lemez és a tartó alján. Rögzítse a lemezt négy csavarral.

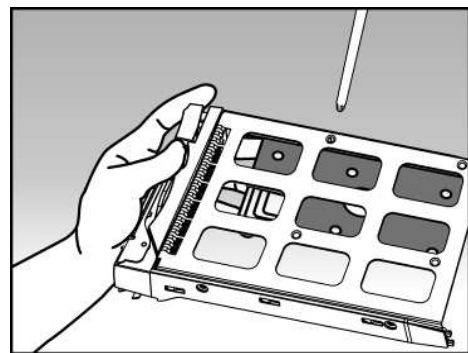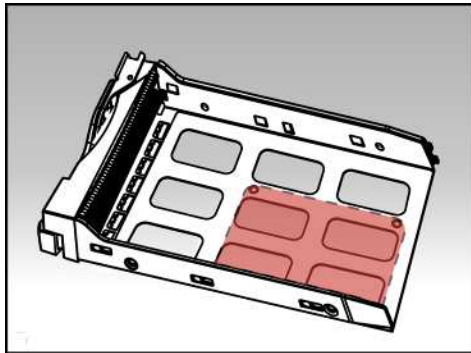


- Csúsztassa vissza a lemeztartó keretet a helyére. A reteszt használva tolja be teljesen a keretet a helyére. Rögzítse a lemeztartót a helyére a retesz letolásával. A retesznek könnyen kell bezáródnia és egy kattánás hallatszik. Mindig ellenőrizze, hogy a merevlemez teljesen be van tolva a helyére, mielőtt megpróbálja a reteszt visszahajtani.

Megjegyzés: Ha csak egyetlen merevlemez-meghajtót szerel be, akkor azt a legelső (bal szélső) bővítőhelyre kell behelyezni.

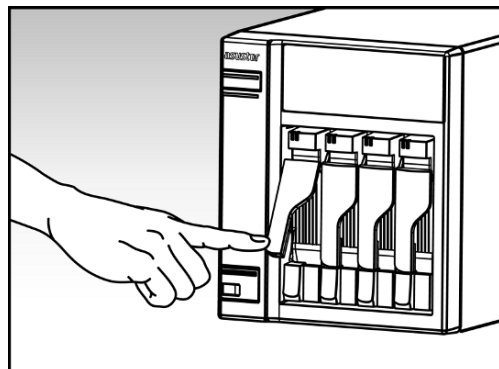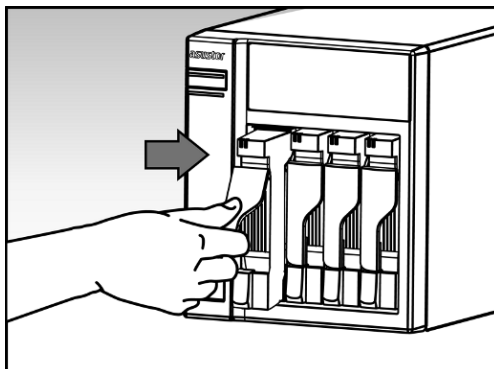


3.2. NAS Csatlakoztatása és Bekapcsolása

- Csatlakoztassa a NAS-t a táphoz.
- Csatlakoztassa a NAS-t a router-éhez, switch-éhez vagy hub-jához hálózati kábellel.

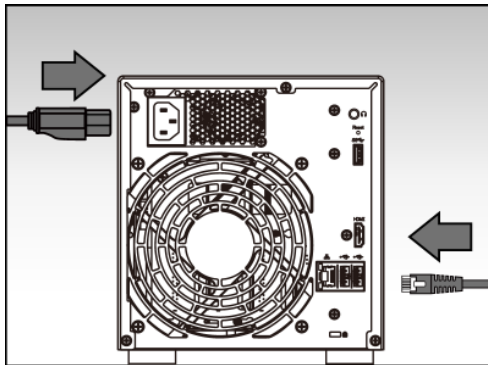

- Tartsa nyomva a Bekapcsolás gombot, míg a kék LED világítani nem kezd. Ez jelzi, hogy a NAS be van kapcsolva. Amíg a NAS bekapcsol, a zöld státusz jelző LED villog, a kék hálózati kapcsolatot jelző LED pedig kéken világít.

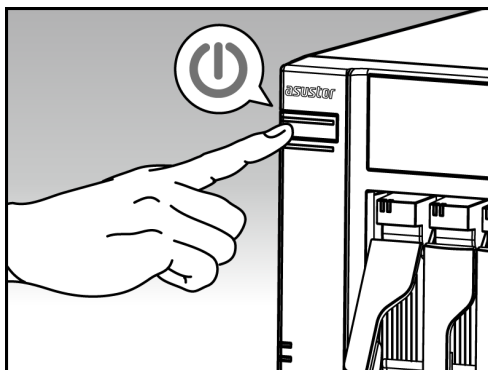

- A NAS működésre kész, amint a zöld státusz jelző LED villogásról állandóra vált. Ekkor egy sípolást is hallhat. A hardvertelepítés befejeződött. Kérjük, olvassa tovább a szoftvertelepítési útmutatót.

4. Szoftvertelepítési Útmutató

Három telepítési módszer közül választhat. Válassza az önnek legmegfelelőbbet. Ha nincs CD meghajtója, a legfrissebb szoftvereket letöltheti az ASUSTOR weboldaláról:

<http://www.asustor.com/service/downloads>


4.1. CD Telepítés

4.1.1. Windows Felhasználók

- Helyezze a CD-t az olvasóba, majd válassza a „Start”-ot az Autorun menüből.




- A telepítési varázsló feltelepíti az ASUSTOR Control Center-t a gépére, mely ezután automatikusan megkeresi a hálózaton lévő ASUSTOR NAS-okat.
- Válassza ki a kívánt NAS-t a listából, majd kövesse a varázsló instrukcióit az eszköz beállításához.

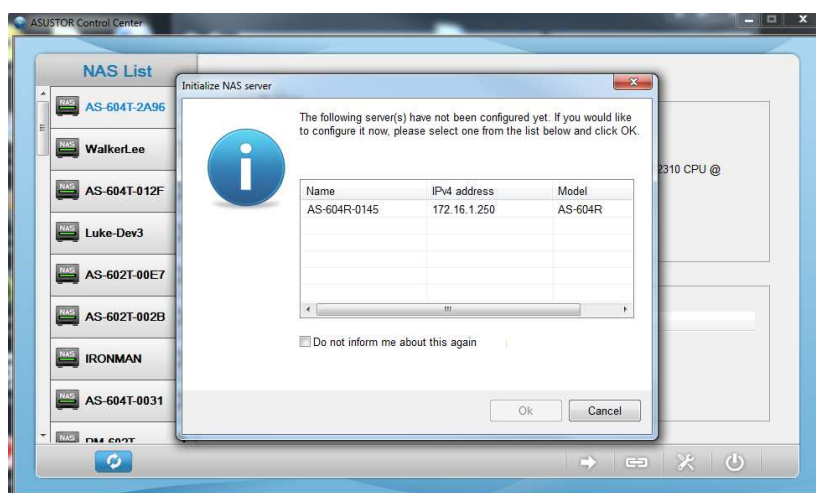

4.1.2. Mac Felhasználók

- Helyezze a CD-t az olvasóba, majd válassza a „Quick Install”-t az Autorun menüből.

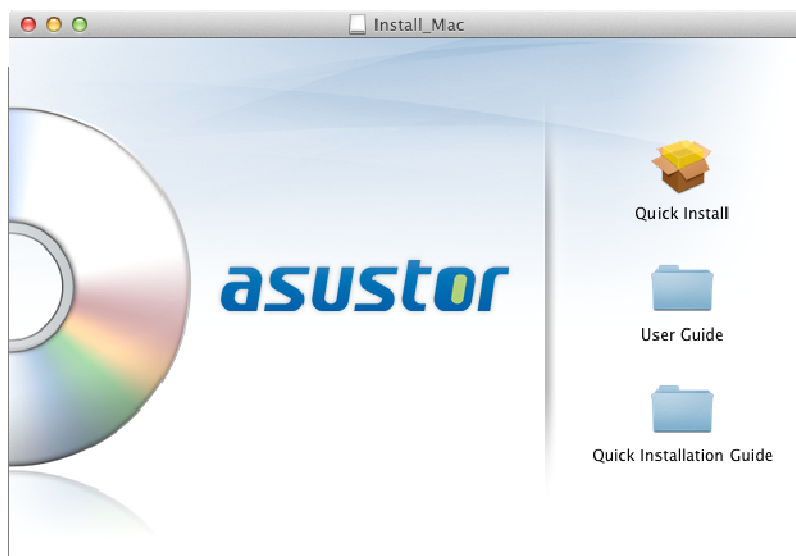

- A telepítési varázsló feltelepíti az ASUSTOR Control Center-t a gépére, mely ezután automatikusan megkeresi a hálózaton lévő ASUSTOR NAS-okat.
- Válassza ki a kívánt NAS-t a listából, majd kövesse a varázsló instrukcióit az eszköz beállításához.

4.2. Web Telepítés

- Amennyiben tudja a NAS IP címét, beírhatja azt a böngészőbe (pl. <http://192.168.1.168:8000>) a beüzemelés megkezdéséhez.
- Kövesse a telepítési varázsló instrukcióit az eszköz beállításához.




4.3. Telepítés Közvetlen Kapcsolat Használatával

Keresse az [5.4 Hibaelhárítás](#) részt a telepítési útmutatáshoz.

5. Függelék

5.1.LED Állapotjelzők

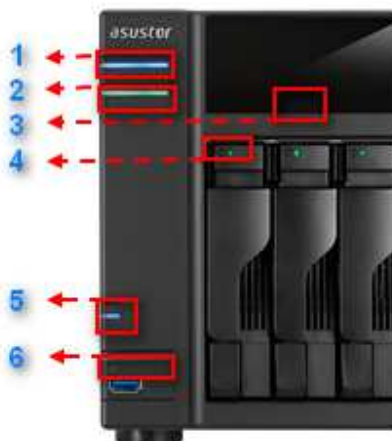

1. Bekapcsolásjelző LED
2. Rendszerállapot jelző LED
3. Infravörös jelfogó*
4. Merevlemez állapotjelző LED
5. Hálózati állapotjelző LED
6. USB LED visszajelző

*AS-202T és AS-204T esetén nem támogatott

LED Állapotjelző	Szín	Leírás	Állapot
Bekapcsolás	Kék	Világít	Bekapcsolva
		Villog	Ébredés alvó módból (S3)
	Narancssárga	Világít	Alvó mód (S3)
		10mp-ként felvillan	LED éjjeli mód
Rendszerállapot 	Zöld	Villog	Rendszer indulás
		Világít	Rendszer készenlétben
Hálózat 	Kék	Világít	Hálózati port csatlakoztatva
USB 	Zöld	Világít	A NAS egység előlapjához csatlakoztatott USB-eszköz készen áll a használatra
		Villog	Adathozzáférés folyamatban
Merevlemez	Zöld	Világít	Merevlemez készenlétben
		Villog	Adathozzáférés folyamatban
		10mp-ként felvillan	Hibernálási mód

	Piros	Világít	Merevlemez rendellenesség
--	-------	---------	---------------------------


5.2. Hátsó Panel



1. Tápcsatlakozó
2. 3,5 mm-es audió jackdugó **
3. Reset Gomb
4. USB 3.0 Port
5. Rendszerventilátor
6. HDMI Port**
7. RJ45 & USB 2.0 Port
8. K-zár

**Az AS-202T és az AS-204T típuson nem támogatott.

5.3. Tanúsítvány Címke

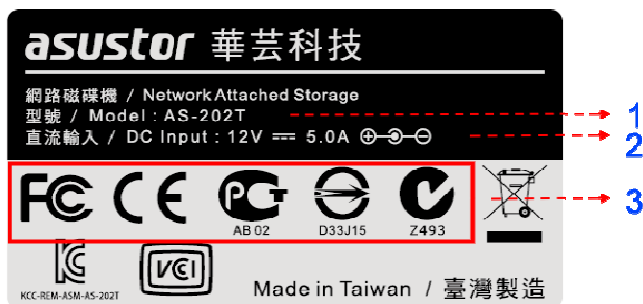


1. Model Név
2. Táp Adatai
3. Tanúsítványok

5.4. Hibaelhárítás


Q: Miért nem érzékeli az ASUSTOR Control Center a NAS-t?

A: Amennyiben problémája van a NAS megtalálásával az ASUSTOR Control Center használatával, tegye a következőket:


1. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot:
 - a. Ellenőrizze, hogy a NAS és a számítógép azonos helyi hálózaton vannak.
 - b. Ellenőrizze, hogy a hálózati LED világít-e. Amennyiben nem, próbálja meg a hálózati kábelt egy másik LAN portba dugni vagy próbáljon egy másik hálózati kábelt használni.
2. Kapcsolja ki a számítógépen futó tűzfalakat, majd próbálja újra megkeresni a NAS-t az ASUSTOR Control Center-rel.
3. Amennyiben még így sem érzékeli a NAS-t, kösse azt a mellékelt RJ-45 kábel a számítógépéhez, majd módosítsa annak IP beállításait.
 - a. Válassza a **[Start]->[Vezérlőpult]->[Hálózati és Megosztási Központ]**

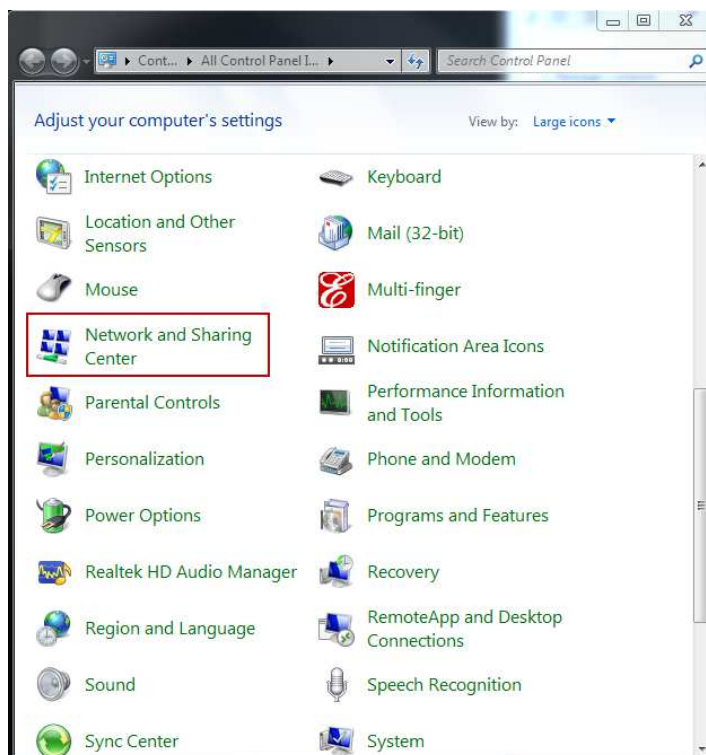


- b. Válassza az **[Adapterbeállítások Módosítása]** menüt a bal panelen.

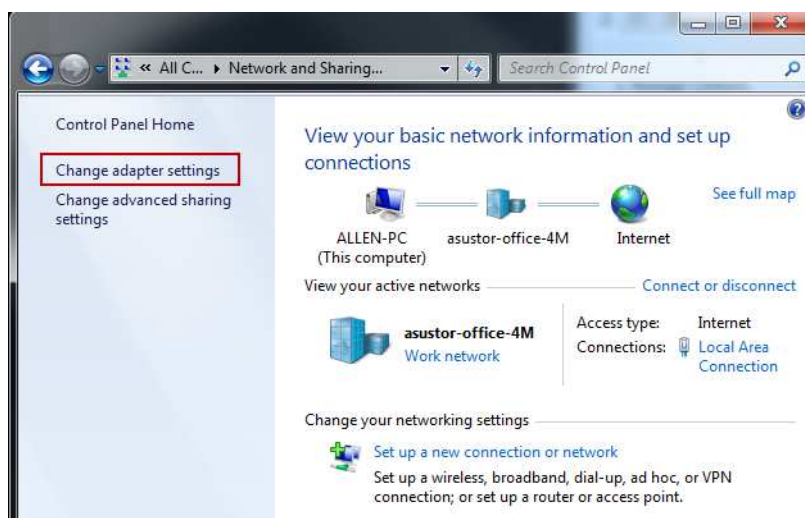


- c. Jobbklikk a **[Helyi Hálózat]** ikonon, majd a **[Tulajdonságok]** menüpontot válassza.

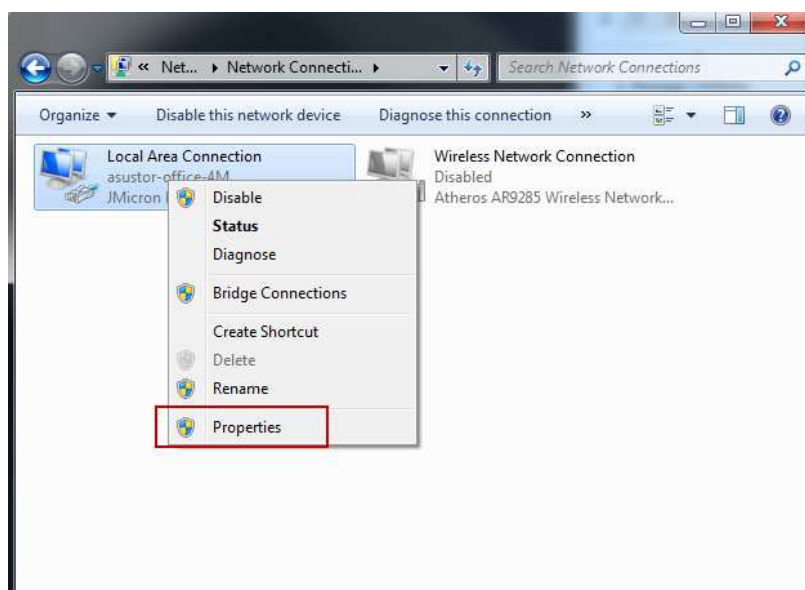

- d. A **[Hálózat]** fülnél válassza az **[Internet Protokoll Verzió 4 (TCP/IPv4)]** pontot, majd klikkeljen a **[Tulajdonságok]** gombra.

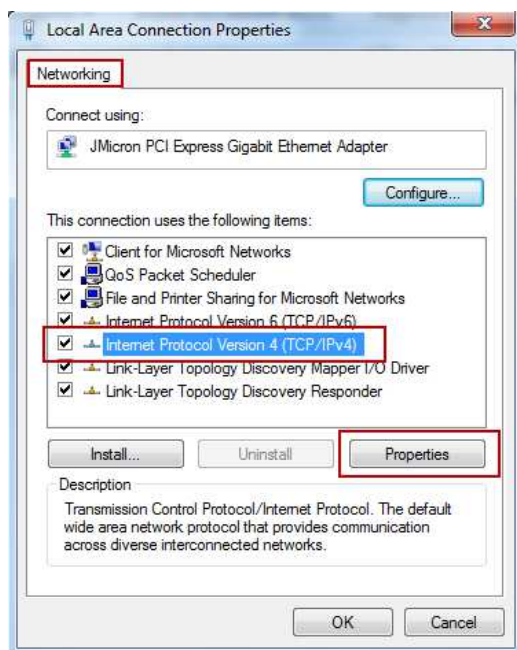

- e. Az **[Általános]** fül alatt válassza a **[Következő IP cím Használata]** gombot. Állítsa az **[IP Cím]**-et **169.254.1.1**-re és az **[Alhálózati Maszkot]** **255.255.0.0**-re, majd nyomjon az **[OK]** gombra.

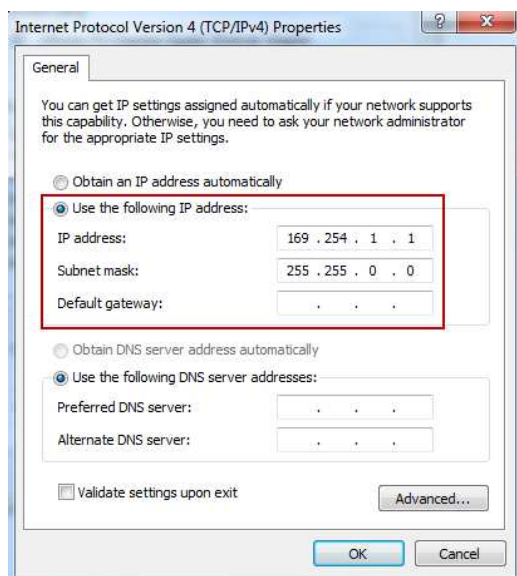

- f. Nyissa meg az ASUSTOR Control Center-t és keressen rá újra a NAS-ra.
4. Amennyiben a probléma még mindig fennállna, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy az ASUSTOR Ügyfélszolgálatnál (<http://support.asustor.com>), esetleg nézzen szét az [ASUSTOR Tudásbázison](#).