



Wi-Drive Használati útmutató

Tartalomjegyzék

Bevezetés	3
Követelmények	3
Támogatott fájlípusok (nem-DRM).....	3
A Wi-Drive alkalmazás telepítése	4
Ismerkedés a Wi-Drive-al	5
Az akkumulátor állapota	6
A Wi-Drive csatlakoztatása számítógéphez.....	7
Tartalom feltöltése Wi-Drive-ra	7
A Wi-Drive vezeték nélküli csatlakoztatása	8
Használat.....	8
A Wi-Drive beállítása	11
Hálózati kapcsolatok (Bridge Mód)	12
Firmware frissítése	13

Bevezetés

A Wi-Drive egy hordozható USB Flash tároló, mely vezeték nélküli módon is képes digitális tartalmat (például: zene, kép, videó) továbbítani az iOS-rendszerű iPad®, iPhone®, vagy iPod touch® eszközére. Saját vezeték nélküli hálózatát használva, a lítium-polimer akkumulátorral és 9 méteres (30-ft.) hatósugarával akár 4 óra folyamatos hozzáférést biztosít digitális tartalmához bárhová is jár. Kapható 16 GB és 32 GB tárolókapacitással, egyszerűen telepíthető. A Wi-Drive tökéletes megoldás a hordozható tárhelyének bővítésére azon eszközöknél, melyeknél nincs mód a tárolási kapacitást növelni.

A csomag tartalma:

- 1 Wi-Drive(16GB vagy 32GB)



- 1 USB kábel (kb. 1m A-tól Mini-B-ig)



- AC adapter (Csak USA)



Követelmények:

- Windows® 7, Windows Vista® (SP1, SP2), Windows XP (SP2, SP3), Mac OS X (10.5.x+), Linux (v.2.6+ kernel) operációs rendszerek bármelyikét futtató számítógép USB 2.0 támogatással (A Wi-Drive-ra való feltöltéshez)
- Apple iPod touch® 3. generáció, 4. generáció, iPhone® (3G, 3GS, 4; 3G csak iOS4.2.1+) és iPad®
- Internet hozzáférés a Wi-Drive alkalmazás telepítéséhez (App Store-ból)

Támogatott fájlformátumok* (Nem-DRM):


- Hang: aac, mp3, wav
- Videó: m4v, mp4, mov
- Kép: bmp, jpeg, jpg, png
- Dokumentum: pdf, doc, docx, ppt, pptx, txt, rtf, xls,xlsx

*A Wi-Drive bármilyen fájlformátumot képes tárolni. Az itt felsorolt fájlformátumokat a Wi-Drive képes kezelni 3rd party alkalmazás használata nélkül.

A Wi-Drive alkalmazás telepítése


A Wi-Drive beállításához először telepítenie kell a Wi-Drive alkalmazást (iPad, iPhone vagy iPod eszközére), mely elérhető az on-line App Store-ból (Internet hozzáférés szükséges). A Wi-Drive alkalmazás ingyenes és lehetővé teszi, hogy beállítsuk a vezeték nélküli hálózatot, valamint vezeték nélküli hozzáférést biztosít a Wi-Drive-ra feltöltött adatokhoz. Az alkalmazás telepítéséhez kövesse az alábbi utasításokat:

1. Nyissa meg az App Store alkalmazást az iPad, iPhone vagy iPod eszközökön és keresse meg a Wi-Drive alkalmazást. Lásd az **1.1. ábrát** lent. Az App Store több találatot is eredményül adhat.




1.1. ábra – Wi-Drive Keresés

2. Keresse meg és jelölje ki azt a Wi-Drive alkalmazást, amely megfelel az ön készülékének, például Wi-Drive iPad-hoz, iPhone-hoz, iPod touch-hoz, stb. by **Kingston Digital, Inc.** és érintse meg a 'FREE' (ingyenes) nyomógombot. Lásd **1.2. ábra**

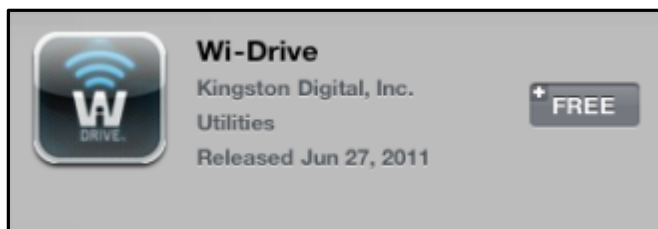

1.2. ábra - Wi-Drive alkalmazás a Kingston Digital-tól, 'FREE'

3. Miután a 'FREE' feliratú gombot választotta a szürke színe zöldre fog váltani 'INSTALL APP' (Alkalmazás telepítése) felirattal. Válassza ezt a gombot a Wi-Drive alkalmazás telepítésének befejezéséhez. Lásd **1.3. ábra**

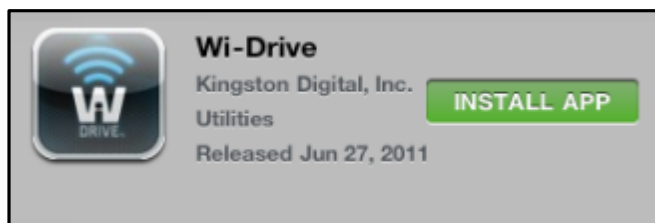



1.3. ábra – Wi-Drive alkalmazás a Kingston Digital-tól, 'INSTALL APP'

Miután felfeltépítette az alkalmazást, zárja be az App Store alkalmazást és olvassa el a kézikönyv következő fejezetét.

Ismerkedés a Wi-Drive-al



- A. Mini-B USB Port** – Lehetővé teszi adatok átvitelét a Wi-Drive-ra és/vagy az eszköz töltését USB 2.0 szabványon keresztül.
- B. Reset gomb** – Visszaállítja a Wi-Drive eredeti (alapértelmezett) hálózati beállításait¹.
- C. Power gomb**² – Lehetővé teszi a Wi-Drive ki- és bekapcsolását.
- D. Internet LED** – Folyamatosan világít bekapcsolt állapotban; Internetes forgalom esetén villog.
- E. Wi-Fi LED** – Villog SSID vagy vezeték nélküli hálózat adatszórása esetén.

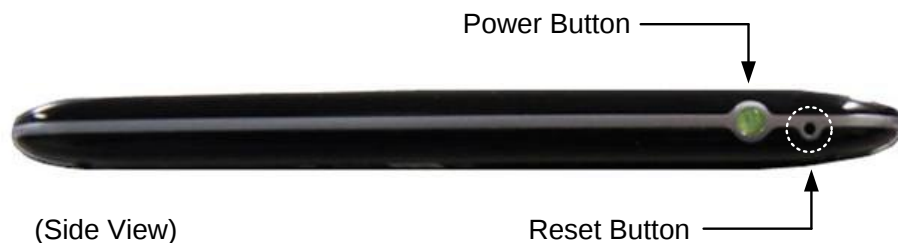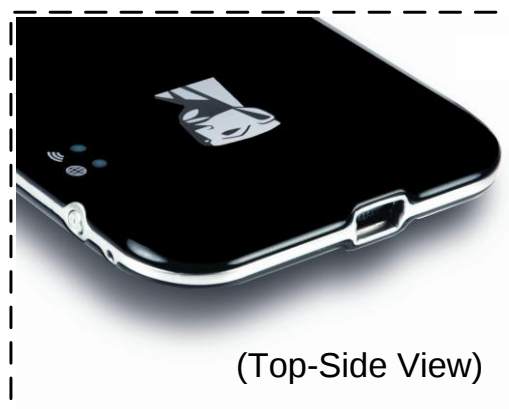

(Side View)

¹ A Wi-Drive alapértelmezett beállításai: 1) **Eszköz neve:** Wi-Drive 2) **Láthatóság:** Bekapcsolt 3) **Csatorna:** 11 és 4) **Biztonság:** Nincs.
(Megjegyzés: Az eszköz visszaállítása (Reset) nincs hatással a felhasználó adataira a Wi-Drive-on.)

² A power gomb egyben jelzi az akkumulátor hátralévő idejét is amíg a Wi-Drive bekapcsolt állapotban van. A zöld fény jelzi a 75% - 100% közötti töltöttségi szintet; a sárga fény a 25% - 74% közötti töltöttségi szintet; és a vörös fény jelzi a 24%-os vagy annál alacsonyabb töltöttségi szintet.

Akkumulátor állapot

A be- és kikapcsolás mellett a power gomb egyaránt jelzi az akkumulátor állapotát mutatva a hátralévő időt a Wi-Drive következő feltöltéséig. A zöld fény jelzi a 51% - 100% közötti töltöttségi szintet; a sárga fény a 25% - 50% közötti töltöttségi szintet; és a vörös fény jelzi a 25%-os vagy annál alacsonyabb töltöttségi szintet. Villogó zöld fény jelzi a power gombon, hogy a Wi-Drive töltés alatt áll (akkor jelentkezik, ha hálózati adaptert használ.)

Green LED (51%-100% charge remaining)



2.1. ábra – Power LED, Zöld

Amber (Orange) LED (25%-50% charge remaining)



2.2. ábra – Power LED, Sárga

Red LED (less than 25% charge remaining)



2.3. ábra – Power LED, Vörös

A Wi-Drive csatlakoztatása a számítógéphez

Ahhoz, hogy a Wi-Drive-ra adatokat töltsön fel csatlakoztassa azt egy számítógéphez az eszközhöz csatolt USB kábel segítségével. Lásd **3.1. ábra** lent.




3.1. ábra – Wi-Drive csatlakoztatása számítógéphez

Tartalom feltöltése Wi-Drive-ra

Számítógép csatlakozásakor a Wi-Drive úgy működik, mint bármely más USB Flash tároló, egy meghajtót hoz létre a PC-n vagy Mac-en (lásd **3.2. ábra**). A meghajtó segítségével feltöltheti a Wi-Drive-ra digitális tartalmakat, amiket később vezeték nélkül megoszthat vagy hozzáférhet a Wi-Drive alkalmazáson keresztül

Amikor adatokat másol a Wi-Drive-ra, erősen ajánlott mappákat létrehozni a meghajtón, hogy segítse a rendezettséget és gyors keresést minden egyes alkalommal mikor frissíti és/vagy módosítja a Wi-Drive tartalmát (szemben azzal az esettel, mikor minden fájl egy mappában vagy a gyökeri meghajtón helyezkedik el). Például célszerű az összes zenei állományát a "My Music" mappában, vagy az összes fotóit a "My Pictures" mappában tárolni, és így tovább.

Ha befejezte az adatok feltöltését, kérjük válassza le biztonságosan³ a Wi-Drive-ot a számítógépéről. Ez a művelet automatikusan kikapcsolja az eszközt. A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a power gombot amíg a zöld fény nem világít.

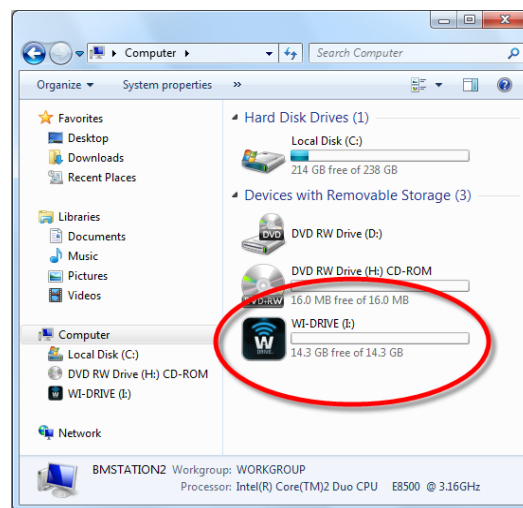

3.2. ábra – Wi-Drive meghajtó PC-n

(Megjegyzés: Számítógép csatlakozásakor a Wi-Drive nem sugároz vezeték nélküli jelet. Így ezen állapotában nem érhető el az iPad, iPhone vagy iPod eszközökről.

³ Windows felhasználók számára: a Wi-Drive biztonságos leválasztása a jobb egérgombbal a tálca jobb sarkában elhelyezkedő USB ikonra kattintással, majd a 'Hardver biztonságos leválasztása' opció választásával történjen. Mac felhasználók számára: a Wi-Drive biztonságos leválasztása a meghajtó ikon szemetesbe (trash can) való húzásával történjen.

A Wi-Drive vezeték nélküli csatlakoztatása

A Wi-Drive-nak saját vezeték nélküli hálózata van. Az iPad vagy iPhone eszközökön a Wi-Fi hálózatok keresésénél látni fogja a 'Wi-Drive' eszközt az elérhető hálózatok listájában. Alapértelmezetten nincs jelszó, az iOS rendszerről való csatlakozáskor létrehoz egy vezeték nélküli dedikált kapcsolatot a Wi-Drive-al. Miután csatlakozott a Wi-Drive-hoz, helyettesítse az iPad/iPhone internet kapcsolatát a Wi-Drive vezeték nélküli kapcsolatával. Ez azt eredményezi, hogy nincs hozzáférése az Internethez. Azonban a Wi-Drive egy áthidaló (bridge) funkciót nyújt, mely lehetővé teszi a Wi-Drive tartalmához való hozzáférést Wi-Fi Internet csatlakozás alatt. Lásd *Hálózati kapcsolatok* a 10. oldalon.


Használat

Miután a Wi-Drive hálózathoz csatlakozott, hozzáférhet a tartalmához az iPad, iPhone vagy iPod touch készülékeken keresztül az alábbi lépéseken keresztül:

1. Nyissa meg a Wi-Drive alkalmazást az iPad, iPhone vagy iPod touch eszközéről.
2. Érintse meg a Home ikont (Wi-Drive alkalmazás bal felső sarkában). 
3. Érintse meg az Eszköznevét hivatkozást, például: *Wi-Drive (192.168.200.254)*. Ez majd a Wi-Drive tartalmát fogja kilistázni.
4. Válassza ki a kívánt állományt. Csak a támogatott fájlformátumok nyithatók meg. Lásd lent.

- A. A home gomb  megjeleníti a Wi-Drive összes tárolt tartalmát típustól és kiterjesztéstől függetlenül. A tartalom feltöltési folyamat (7. oldal) során létrehozott mappákat fogja először látni. Egyedi fájlok listája a mappák után található.
- B. B, C és D gombok szűrőként szolgálnak és csak a bemutatott típusokhoz társított tartalmat jelenítik meg. A kamera gomb a fotó/kép fájlformátumokat jelöli. A Wi-Drive az eszközön található összes fájl és mappán végigkeres és kijelzi a támogatott kép fájlformátumokat.
- C. A filmkocka gomb a videó fájlformátumokat jelöli. A Wi-Drive az eszközön található összes fájl és mappán végigkeres és kijelzi a támogatott videó fájlformátumokat.
- D. A hangjegy gomb a zenei vagy audio fájlokat jelöli. A Wi-Drive ezt a szűrőt az eszközön található összes támogatott zenei fájlformátum kijelzésére használja.

Miután a kívánt fájlt megtalálta, egyszerűen csak érintse meg a listában található fájlnevet és készen is van. A Wi-Drive által támogatott összes fájlformátum listáját a 3. oldalon olvashatja.

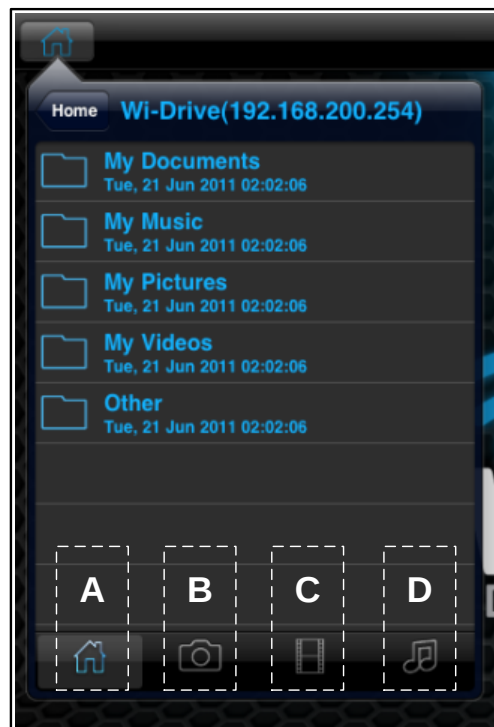

4.1. ábra – Wi-Drive Tartalmak

Ha törölni, email-en csatolni vagy másolni akar egy fájlt a Wi-Drive-ről, azt az 'Action' (Akció) menüből végrehajthatja. Navigáljon a másolni/törölni kívánt fájlhoz, majd a **4.2.** ábrán látható módon húzza jobbra vagy balra azt. Ezután meg fog jelenni a vörös 'Action' gomb, ahogy a **4.3.** ábrán látható.




4.2. ábra – Menü elem húzása

Érintse meg az 'Action' gombot **4.4.** ábrán látható menü felhozásához. Ez a menü lehetővé teszi tartalom törlését, email-en csatolását vagy másolását a Wi-Drive-on, a korábban létrehozott (8. oldal) Wi-Fi kapcsolaton keresztül.

- A 'Delete' (törlés) opció lehetővé teszi fájlok vagy mappák törlését egyenként a Wi-Drive-ről.
- A 'Mail' (levél küldése) opció pedig a fájl email-en történő elküldését teszi lehetővé (10 MB-ig) az iOS eszközön alapértelmezettként beállított levelező kliensen keresztül.
- A 'Copy To' (Másolás erre) opció az alábbi lehetőségeket kínálja fel:
 1. Egy fájl vagy mappa átmásolása a Wi-Drive-on belül az eredetitől eltérő helyre egy új mappa létrehozásának lehetőségével.
 2. Egy fájl vagy mappa másolása a Wi-Drive-ről a saját alkalmazás helyére (helyi). **Ezen hely mérete az iOS rendszerű eszköz kapacitásától függ.**
 3. Egy fájl vagy mappa másolása az iOS rendszerű eszköz Wi-Drive alkalmazásának helyéről a Wi-Drive egy mappájára.



4.3. ábra – 'Action' gomb

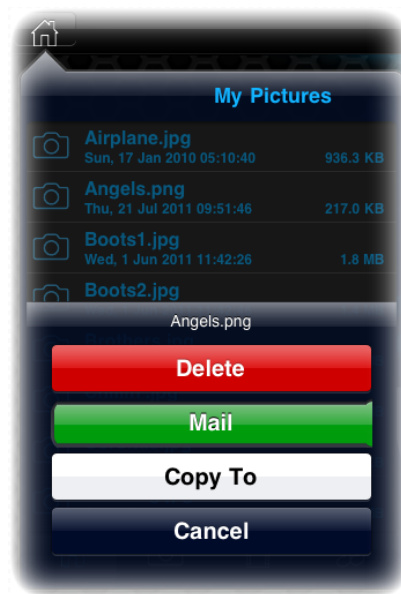


4.4. ábra – Action (Akció) Menü

Ha megkísérli egy olyan dokumentum fájltypus behúzását amit a Wi-Drive nem támogat, lehetősége van egy alternatív alkalmazás társításához, mely együttműködik ezzel a dokumentum fájltypussal. A társított alkalmazásnak telepítve kell lennie az iOS rendszerű eszközön.

Egyszerűen húzza el a megnyitni kívánt dokumentumot, érintse meg az 'action menu' gombot, és válassza az 'Open In...' opciót ahogy a **4.5.** ábra mutatja. Ezek után megjelenik egy második menü, amely a megnyitni kívánt dokumentum fájltypushoz társított alkalmazások listáját mutatja.

Az 'Open In' funkció csak dokumentum fájltypusoknál jelenik meg, kép, hang vagy video fájlok húzásánál nincs jelen az action menüben.

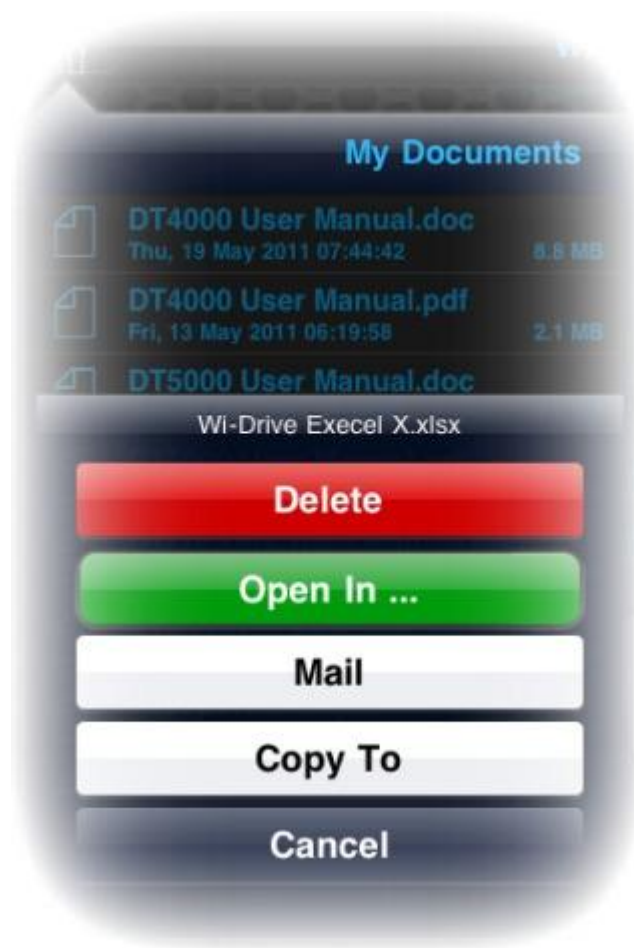

4.5. ábra – 'Open In' opció

A Wi-Drive beállítása

A Wi-Drive alkalmazás használatával személyre szabhatja a Wi-Drive vezeték nélküli hálózatának beállításait. Az alapértelmezett beállítások a következők: **Eszköz neve:** *Wi-Drive*, **Láthatóság:** *bekapcsolva*, **Csatorna:** *11*, és **Biztonság:** *Nincs*.

A Wi-Drive hálózati beállításainak hozzáféréséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Válassza a Wi-Drive alkalmazás ikonját az iPad, iPhone vagy iPod touch eszközén.
2. Válassza a Home ikont (bal oldalt felül). 
3. Válassza az Eszköz neve hivatkozást, például: **Wi-Drive (192.168.200.254)**.
4. Válassza a settings (beállítás) ikont (fogaskerék szimbólum, bal oldalt alul). 
5. Válassza a **Wi-Drive Settings** (beállítás) gombot.

A. Eszköznév – általában SSID-ként ismert, vagy Service Set Identifier, ez a mező lehetőséget ad, hogy meghatározzon egy eszköz nevet (1 és 32 karakter közötti) ami majd továbbítja az iPad, iPhone, vagy iPod touch eszközén az elérhető vezeték nélküli hálózatok listáját. Az alapértelmezett név *Wi-Drive* ahogy az **5.1.** ábra mutatja.


B. Láthatóság – Lehetővé teszi, hogy elrejtse vagy mutassa az Eszköznév mezőben megadott SSID-t. Alapértelmezettként, a láthatóság be van kapcsolva. Ha kikapcsolni kívánja ezt a funkciót, az eszköz neve NEM fog szerepelni¹ iPad, iPhone vagy iPod touch eszközén az elérhető vezeték nélküli hálózatok listájában; viszont csatlakozhat a Wi-Fi hálózathoz az eszköz nevének manuális megadásával az 'Other...' menü tétel használatával.

C. Csatorna – lehetővé teszi egy egyéni frekvencia csatorna választását amit más eszközökkel való kommunikációra használ. Az alapértelmezett Csatorna a 11-es (2.462 GHz).

D. Biztonság – az opció védi a Wi-Drive-ját az illetéktelen behatolásoktól jelszóvédelem segítségével. A Wi-Drive által támogatott biztonsági protokollok a **WEP**, **WPA**, **WPA2**, és **WPA2 Mixed**. Az alapértelmezett beállítás '**None**.' (nincs)

- **WEP** (Wired Equivalent Privacy) – Felhasználó által megadott jelszó, pontosan 13 karakter hosszúságúnak kell lennie.
- **WPA vagy WPA2** (Wi-Fi Protected Access) – Felhasználó által megadott jelszó, 8 és 13 közötti karakterhosszúságúnak kell lennie.
- **Mixed** – Más biztonsági protokollok kombinációja

¹Ha a láthatóság kikapcsolt állapotban van, így is csatlakozhat a Wi-Drive hálózathoz az iPad, iPhone vagy iPod touch eszközén az SSID manuális megadásával addig, amíg tudja a 'Device Name' (Eszköznév - 'A.' lépés). Kérjük vegye figyelembe, hogy jelszó szükséges, ha a security(biztonság) beállítás engedélyezve van.

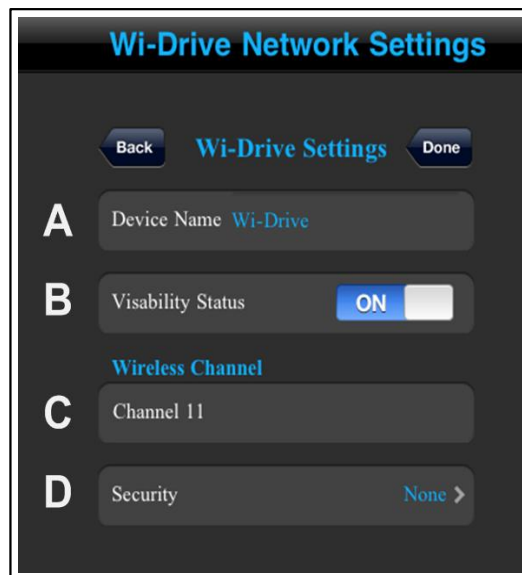

5.1. ábra – Wi-Drive Hálózati Beállítások

Hálózati Kapcsolatok (Bridge mód)

Hagyományos módon az iPad vagy iPod touch eszközén a Wi-Fi antenna az Internethez való csatlakozáshoz szükséges. A Wi-Drive viszont az Apple eszközén a Wi-Fi antennát adatok továbbítására használja, mely hatékonyan megszakítja az iOS rendszerű készülék internet kapcsolatát. Szerencsére a Wi-Drive Wi-Fi antennája támogatja a kétirányú forgalmat és felhasználható a 'Bridge Mode' szolgáltatás végrehajtására. Ez a mód lehetővé teszi, hogy kapcsolódjon a Wi-Drive-hoz mialatt az csatlakozik egy Wi-Fi hálózathoz (mint hoszt kliens), ami hozzáfér az Internethez.

A szolgáltatás beállításához tekintse az elérhető vezeték nélküli hálózatok listáját a körzetében, nyissa meg a Wi-Drive alkalmazást és válassza a beállítás ikont  (bal oldalt alul) az alkalmazáson belül. A 'Network Settings' (Hálózati beállítások) **6.1.** ábra, érintse meg a 'Network Connections' (Hálózati Kapcsolatok) és válassza ki a Wi-Fi hálózatot melyhez csatlakozni kíván. Miután választott, a Wi-Drive kéri a Wi-Fi jelszót (ha security engedélyezett) majd újraindul. Ha nincs jelszó, az eszköz automatikusan újraindul.


Miután a Wi-Drive újraindult, vezeték nélküli hálózatot kell választania. Ki KELL választania a Wi-Drive hálózatát annak tartalmának hozzáférhetősége érdekében. Mivel már csatlakozik a hálózathoz a Wi-Drive alkalmazásán keresztül, nincs szükség azt újra kiválasztania a listából. Ha kiválasztja, a Wi-Drive-al való kapcsolata bontva lesz.

A Bridge mód engedélyezésének ellenőrzése:

1. Válassza a Wi-Drive alkalmazás ikonját az iPad, iPhone vagy iPod touch eszközén.
2. Válassza a Home ikont (bal oldalt felül). 
3. Válassza az Eszköz neve hivatkozást, például: **Wi-Drive (192.168.200.254)**.
4. Válassza a settings (beállítás) ikont (fogaskerék szimbólum, bal oldalt alul). 
5. Válassza a **Network Connections** (Hálózati Kapcsolatok) gombot.

A vezeték nélküli hálózatok listájának megjelenésekor, észlelhető egy Wi-Fi jel és egy 'nagyobb mint' szimbólum melyek a Wi-Drive alkalmazásban választott hálózat jobb oldalán találhatóak. Lásd **6.1.** ábra. Ez jelöli azt, hogy a bridge funkció megfelelően működik, valamint hogy csatlakozik a Wi-Drive-hoz és az Internethez is csatlakozik egyszerre.

Ezért, ha adatforgalom van a Wi-Driveből az Apple eszköze felé és böngészőre van szüksége, csak nyissa meg a Safari böngészőjét és kezdheti is.

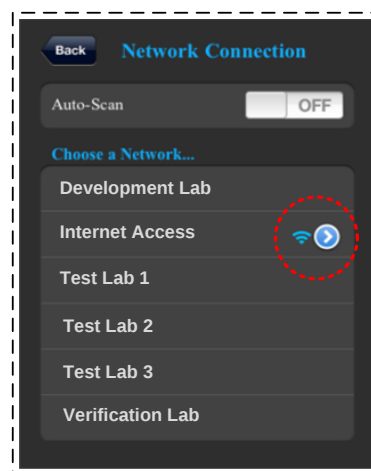

6.1. ábra – Bridged (áthidalt) Wi-Drive

Firmware frissítés

javaslat: Mindig készítsen biztonsági mentést az adatairól firmware frissítés előtt.

1. Ha egy firmware frissítés elérhetővé válik, arról levélben értesítik és elérhetővé teszik, hogy letöltse. A firmware frissítés .BIN fájlformátumban van. További utasítások fordulhatnak elő egyedi firmware frissítésekor.
2. Töltse le a .BIN fájlt és csatlakoztassa a Wi-Drive-ot a számítógépéhez. Segítség a számítógéphez való csatlakozáshoz a 7. oldalon.
3. Másolja a .BIN fájlt a számítógépéről a Wi-Drive adat partíciójára.
4. Válassza le a Wi-Drive-ot a számítógépéről.
5. Kapcsolja be a Wi-Drive-ot és várjon a Wi-Fi LED villogására.
6. Nyissa meg a Wi-Drive alkalmazást az iPad, iPhone vagy iPod touch eszközön.
7. Keresse meg a Wi-Drive Network Settings (Hálózati beállítások) opciót.
8. Válassza az 'Upgrade Firmware' (Firmware frissítése) gombot.
9. Erősítse meg az Upgrade Firmware (Firmware frissítés) ismételt választásával.
10. A Wi-Drive befejezi a firmware frissítését és automatikusan újraindul. Kérjük várja meg a 100-másodperces visszaszámlálást a befejezés előtt.



7.1. ábra – Wi-Drive Hálózati beállításai

FONTOS: A nemkívánatos eredmények elkerülése érdekében kérjük NE szakítsa meg a firmware frissítési folyamatot. Miután a firmware frissítés befejeződött, a Wi-Drive visszajuttatja az alkalmazás képernyőhöz.

Industry Canada

A rádiós készülékeknek meg kell felelnie minden egyes eladásra kínált berendezés model követelményeinek, beleértve a szükséges utasításokat és nyilatkozatokat is.

A szükséges utasítások RSS dokumentumokként vannak megadva (beleértve az RSS-Gen-t) a berendezés modelljére vonatkozóan. Ezen utasításoknak a készülék felhasználói kézikönyvében, illetve magán a készülék modelljén feltűnő helyen kell szerepelnie. Ha egynél több utasítás szükséges, azonosítani kell, hogy mely berendezés(ek)re vonatkoznak. A rádiós készülékek szállítóinak utasításokat és felhasználói információt kell biztosítaniuk mind angol és francia nyelven.

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada engedélyköteles RSS szabványoknak. A működtetés az alábbi feltételek alapján: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát és (2) el kell viselnie minden külső zavart, beleértve a nem kívánt működés során fellépő interferenciát is.

NCC / DGT 警語

第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得得擅自變更頻率、加大功 或變更通原計之特性及功能。

第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

FCC Megfelelőségi és Tanácsadó Nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részében foglaltaknak. A működtetés az alábbi feltételek alapján: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát és (2) el kell viselnie minden külső zavart, beleértve a nem kívánt működés során fellépő interferenciát is. A berendezésről a tesztelés során megállapították, hogy B osztályú digitális eszköznek felel meg az FCC szabályok 15. részében foglaltak szerint. Ezen határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen a lakókörnyezetbe történő telepítéskor. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugároz, valamint ha nem az utasítások szerint előírt módon telepítik és használják, akkor káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Ugyanakkor nincs garancia arra, hogy nem lép fel interferencia egy adott telepítés során. Ha a berendezés nem okoz zavart a rádió és televízió vételben, amit a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, akkor javasolt, hogy az interferencia kijavítására az alábbiak javasoltak:

1. Állítsa be a vevőantennát.
2. Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
3. Csatlakoztassa a vevő áramforrásától eltérő áramkörhöz a berendezést.
4. Forduljon Technikai segítségért.

Bármely megfelelő működéshez szükséges speciális tartozékot meg kell határozni a használati utasításban.

Figyelem: Az FCC kibocsátási határértékek betartásához és a közeli rádió- és televízióadások interferenciáinak megelőzése érdekében árnyékolt tápkábelre van szükség. Fontos, hogy csak a mellékelt tápkábelt használják. Csak árnyékolt kábeleket használjon az I/O eszközök csatlakozásakor.

Figyelmeztetés: Bármilyen változás vagy módosítás melyet nem hagyott jóvá a felelős fél, az üzemeltetés jogának elvesztését vonhatja maga után.

Biztonsági előírások

請依以下方式使用，不當的使用可能會導致電池性能降低或是損害到**你的**裝置

Kérjük olvassa el figyelmesen mielőtt a Wi-Drive terméket használatba veszi. Az eszköz helytelen használata az akkumulátor teljesítmény csökkenését, helytelen működést vagy kárt okozhat.

1. 請勿嘗試拆解產品

Ne nyissa fel vagy szerelje szét a terméket.

2. 使用環境溫度 0-45 攝氏度

Az eszközt 0~45°C hőmérsékletek között tárolja és üzemeltesse.

3. 請勿將液態物接觸此產品

Ne érje folyadék a terméket.

4. 請勿將此產品放置或暴露在有熱源、火熱及很熱的汽車內

Ne helyezze hőforrás vagy nyílt láng közelébe.

5. 請勿壓碎或刺穿此產品

Ne törje össze vagy szúrja meg a terméket.

6. 長時間不用，請每六個月對本產品充電一次

Ha nem használja, az akkumulátort 6 havonta töltsse újra.

7. 產品報廢時，電池需要有專門機構回收，否則有可能發生危險

A termék selejtezésekor az akkumulátort a megfelelő módon kell ártalmatlanítani.

Copyright© 2011 Kingston Technology. Minden jog fenntartva. A Kingston Wi-Drive a Kingston Technology bejegyzett védjegye. A kézikönyvben található egyéb védjegyek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Kingston Technology
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.