



Keychron



Wireless Mouse

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch


English	3 – 12
Čeština	13 – 22
Slovenčina	23 – 32
Magyar	33 – 42
Deutsch	43 – 52

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: www.alza.cz/EN/kontakt.

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Diagram

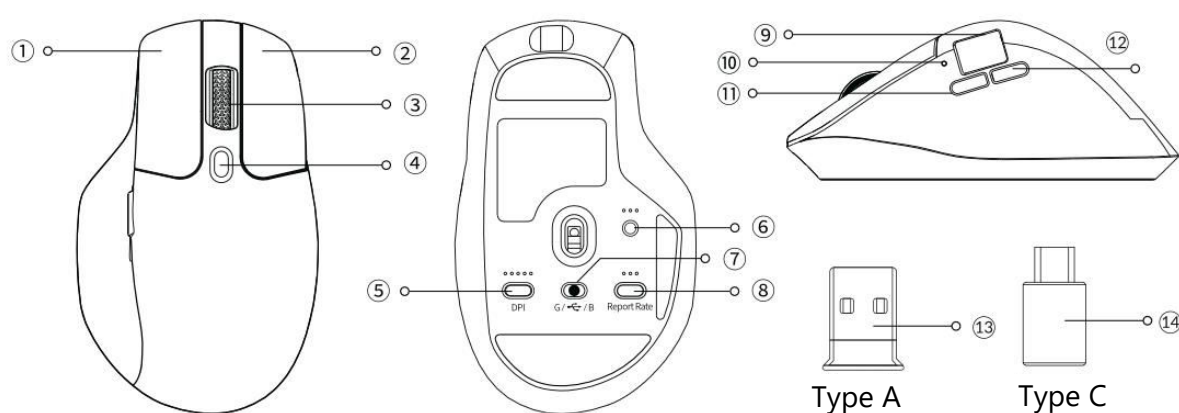


1. Left Button
2. Right Button
3. Infinite Scroll Wheel
4. Scroll Wheel Mode Switch
5. DPI Adjustment Button
6. Bluetooth Connectivity Switch
7. Profile Selection Button
8. Polling Rate Adjustment Button
9. Horizontal Scroll Wheel
10. Battery Level Indicator
11. Forward Navigation Button
12. Backward Navigation Button
13. 2.4 GHz Wireless Receiver (Type-A)
14. 2.4 GHz Wireless Receiver (Type-C)

3 Modes of Connection


Wired Mode:

- Ensure the mode switch is set to "c" for wired connection. The mouse will not operate if the cable is disconnected.
- Attach the cable to the Type-C port of the mouse and the USB port on your device. The mouse is ready for use once the indicator light activates.
 - Note: The mouse automatically defaults to wired mode when connected by cable, regardless of the position of the mode toggle.

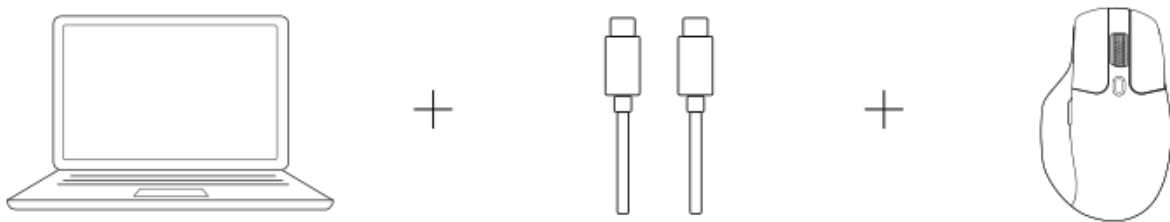


2.4GHz Mode:

- Switch to "G" for 2.4GHz wireless mode. The mouse automatically initiates pairing and the indicator will slowly blink green.
- Connect the 2.4GHz receiver to your device's USB/Type-C port. A successful connection will be indicated by the green light remaining on for 3 seconds before turning off. The mouse is then ready for use.
- If the mouse does not connect within 3 minutes, it will stop attempting to pair. To reconnect, press and hold the "Left button + Forward button" for 4 seconds to re-enter pairing mode.
 - To repair the connection in 2.4GHz mode, first disconnect the 2.4GHz receiver. Press and hold the "Left button + Forward button" for 4 seconds until the green light starts flashing, then reconnect the receiver.

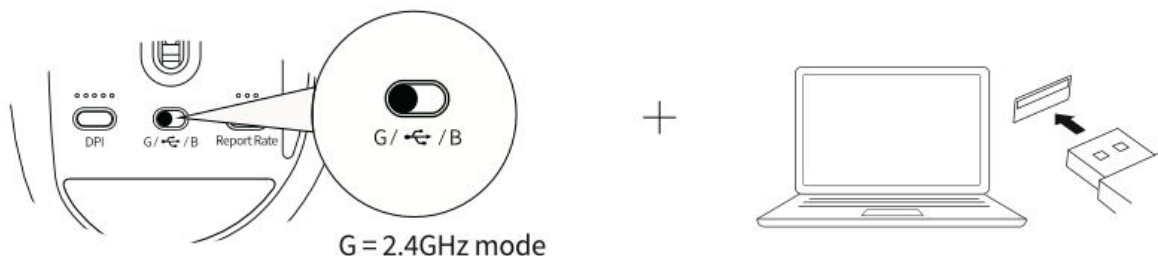




Simultaneously hold for 4 seconds.
To enter the forced pairing mode.

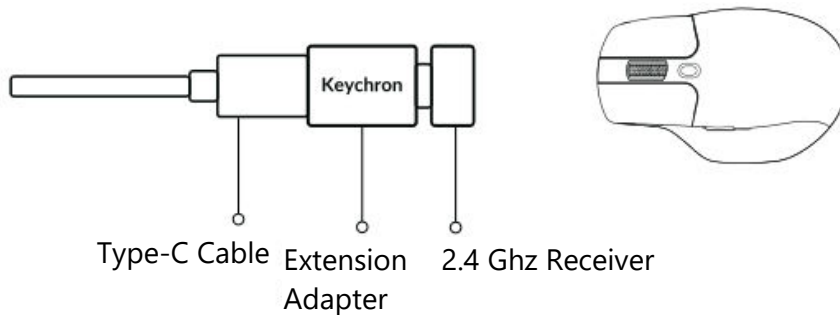


Bluetooth Mode:

- Toggle the switch to "B" to activate Bluetooth pairing mode. The mouse will begin to blink blue.
- On your device, navigate to Bluetooth settings and connect to "Keychron M6".
- The mouse will attempt to connect by blinking blue for 3 minutes. If it fails to connect, the light will turn off. Press and hold the "Left button + Forward button" for 4 seconds to retry pairing.
- Once paired, you can switch between three devices using the Bluetooth channel button. The mouse remains connected unless the device goes out of range or is turned off.

For optimal wireless performance with the 2.4GHz mode, consider using the included extension adapter. Place the 2.4GHz receiver close to your mouse to reduce latency and minimize signal interference.

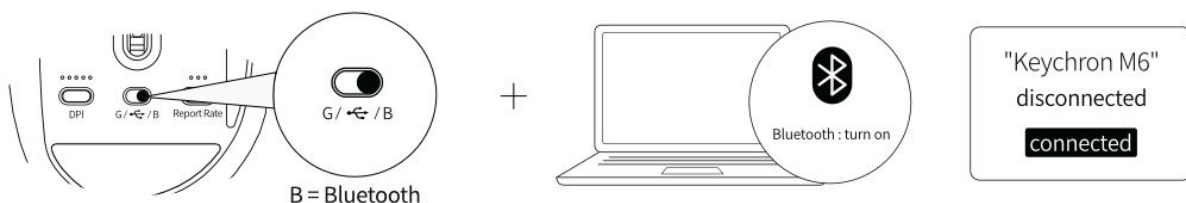

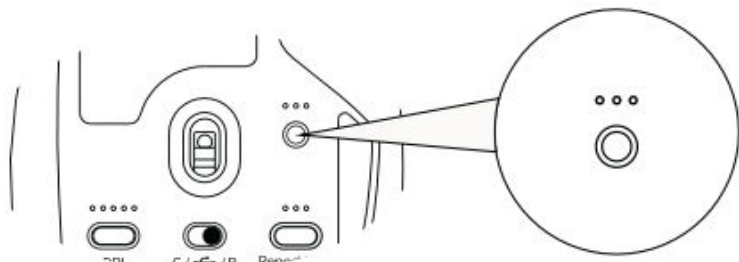

Bluetooth channel shift



Simultaneously hold for 4 seconds.
To enter the forced pairing mode.

Status Indicator

2.4GHz Mode:


- When the mouse is ready to pair, the indicator will blink green slowly.
- If reconnecting to a previously paired device, the indicator will blink green quickly.

Bluetooth Mode:

- The mouse indicator blinks blue slowly when it is ready to be paired.
- For reconnection, it blinks blue quickly to indicate pairing with a previously connected device.

Low Power:


- A slow red blink signals that the mouse is low on power.

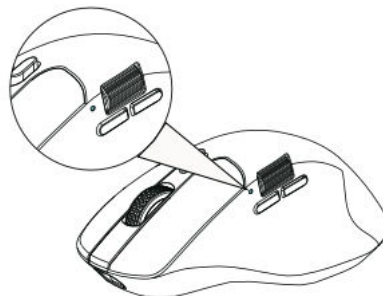

DPI Indicator

The DPI (Dots Per Inch) settings adjust the sensitivity of the mouse, indicated by different colors:


- **White light:** 400 DPI
- **Green light:** 800 DPI
- **Blue light:** 1600 DPI (default setting)
- **Orange light:** 3200 DPI
- **Red light:** 5000 DPI

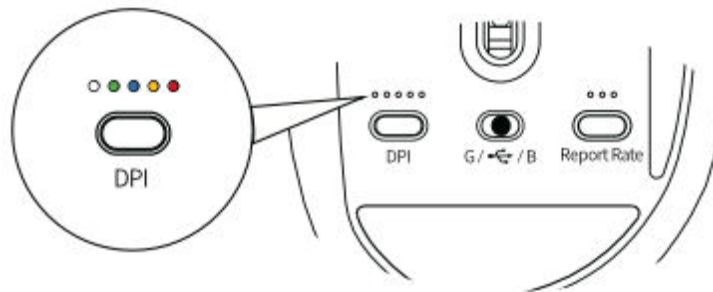

Report Rate Indicator


The report rate, also known as the polling rate, indicates how often the mouse reports its position to a computer. It is adjustable and indicated by different colors on the mouse LED:

- **White Light:** 125Hz, which is the default setting in Bluetooth mode.
- **Blue Light:** 500Hz.
- **Red Light:** 1000Hz, the default in both wired and 2.4GHz wireless modes.

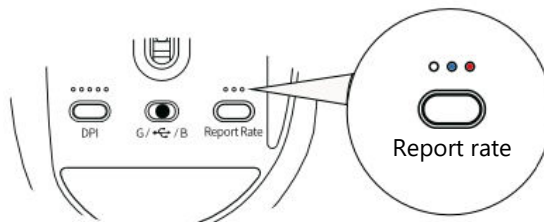

Factory Reset

To reset the mouse to factory settings, press and hold both the "DPI" and "Report Rate" buttons for 4 seconds. All the LED lights on the mouse will blink three times, signaling that the reset was successful. This can help resolve any configuration issues and restore default settings.

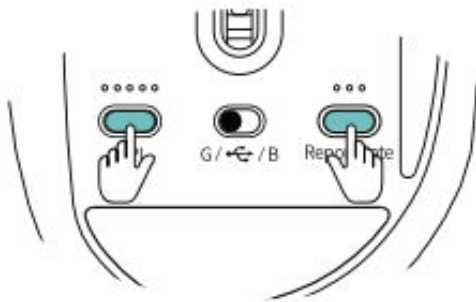

Simultaneously hold for 4 seconds.
To start factory reset.

Auto-Sleep Mode

The auto-sleep mode is deactivated when the mouse is in wired mode. In 2.4GHz or Bluetooth mode, the mouse conserves energy by entering auto-sleep after 10 minutes of inactivity. Simply move or click the mouse to wake it up.

Driver Software

The Keychron M6 mouse driver is available for download at www.keychron.com. Should you encounter issues connecting the mouse to your device, please reach out to our technical support team for assistance.

Charging Indicator Explanation

The charging status of the mouse is indicated by LED colors:

- **Green:** Indicates the mouse is fully charged.
- **Red:** Blinks slowly to show the mouse is low on power.

Note: The mouse is compatible with all USB ports, though USB 3.0 is recommended for optimal charging speed and signal integrity. When connected via the Type-C cable and not paired, the indicator will show red while charging and turn green when fully charged. The mouse supports a maximum charging voltage of 5V and a current of 300 mA. We are not liable for issues arising from improper charging.

What's in the Box

Each package includes:

- 1 Mouse
- 1 Type-C Receiver
- 1 Type-A Receiver
- 1 Type-C Cable
- 1 Type-A to Type-C Adapter
- 1 Extension Adapter
- 1 User Manual

Specifications

Specification	Detail
Size	122.5 x 75.4 x 50 mm
Weight	78 ± 3 g
Report Rate (Polling rate)	125 Hz (White), 500 Hz (Blue), 1000 Hz (Red)
Sensor	PixArt 3395
Resolution	100 - 26000 DPI
Mouse Micro Switches	Huano Micro Switch (80 million clicks lifetime)
Connection Range	Approx 10m of open space
Battery Capacity	800 mAh
Usage Duration	80 Hours
Recharge Time	2 Hours
Charging Port	Type-C
Connection Mode	2.4GHz, Bluetooth, Wired
Device Name	Keychron M6

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and Directive 2011/65/EU amended (EU) 2015/863.



WEEE


This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k zařízení jakékoli dotazy nebo připomínky, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory: <http://www.alza.cz/kontakt>

Schéma

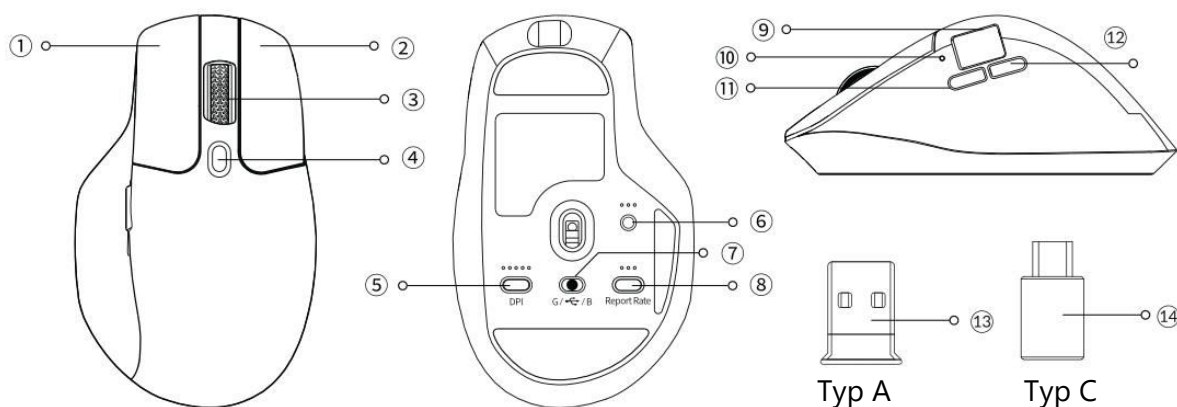


1. Levé tlačítko
2. Pravé tlačítko
3. Nekonečné rolovací kolečko
4. Přepínač režimu rolovacího kolečka
5. Tlačítko pro nastavení DPI
6. Přepínač připojení Bluetooth
7. Tlačítko pro výběr profilu
8. Tlačítko pro nastavení rychlosti dotazování
9. Vodorovné rolovací kolečko
10. Indikátor stavu nabití baterie
11. Tlačítko navigace vpřed
12. Tlačítko zpětné navigace
13. Bezdrátový přijímač 2,4 GHz (typ A)
14. Bezdrátový přijímač 2,4 GHz (typ C)

3 režimy připojení


Drátový režim:

- Ujistěte se, že je přepínač režimu nastaven na "c" pro kabelové připojení. Pokud je kabel odpojen, myš nebude fungovat.
- Připojte kabel k portu Type-C myši a k portu USB na zařízení. Myš je připravena k použití, jakmile se aktivuje kontrolka.
 - Poznámka: Při kabelovém připojení se myš automaticky přepne do drátového režimu bez ohledu na polohu přepínače režimu.

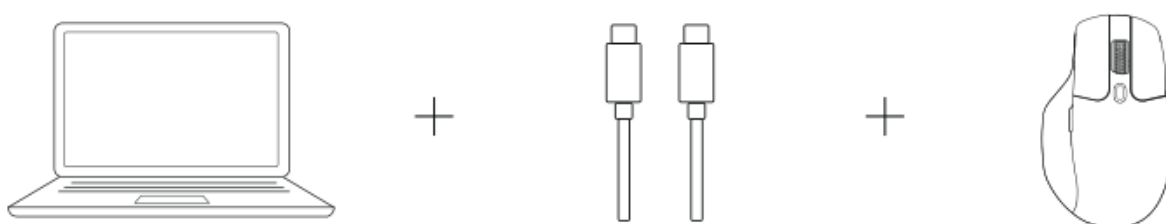


Režim 2,4 GHz:

- Přepněte na "G" pro bezdrátový režim 2,4 GHz. Myš automaticky zahájí párování a indikátor bude pomalu zeleně blikat.
- Připojte 2,4GHz přijímač k portu USB/Type-C vašeho zařízení. Úspěšné připojení bude signalizováno tím, že zelená kontrolka bude svítit 3 sekundy, než zhasne. Myš je pak připravena k použití.
- Pokud se myš nepřipojí do 3 minut, přestane se pokoušet o spárování. Chcete-li připojení obnovit, stiskněte a podržte tlačítko "Levé tlačítko + tlačítko vpřed" po dobu 4 sekund, čímž znovu vstoupíte do režimu párování.
 - Chcete-li opravit spojení v režimu 2,4 GHz, nejprve odpojte přijímač 2,4 GHz. Stiskněte a podržte tlačítko "Levé tlačítko + tlačítko Vpřed" po dobu 4 sekund, dokud nezačne blikat zelená kontrolka, a poté přijímač znovu připojte.

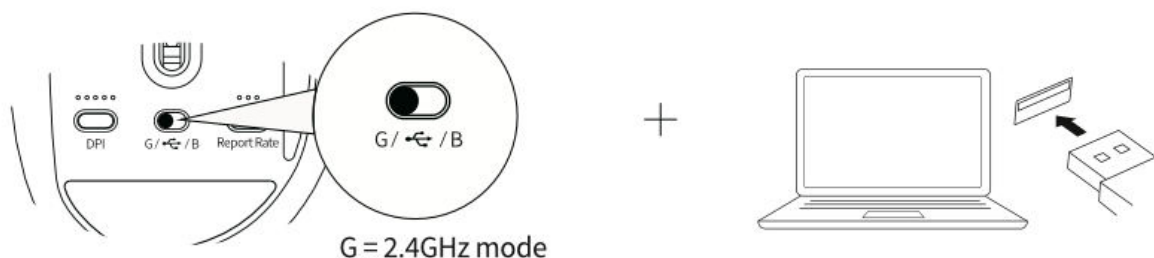



Současně podržte po dobu 4 sekund. Vstup do režimu vynuceného párování.

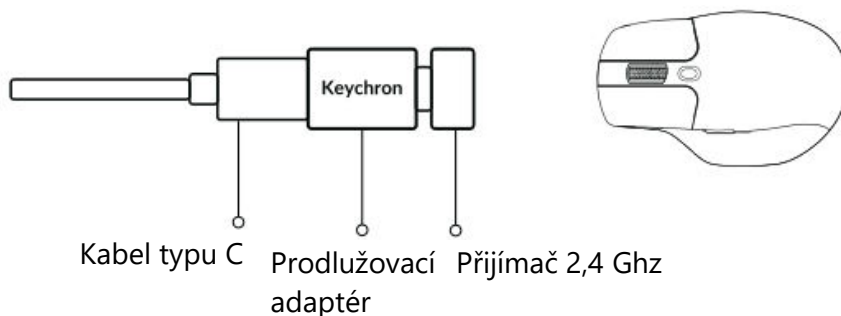


Režim Bluetooth:

- Přepnutím přepínače do polohy "B" aktivujete režim párování Bluetooth. Myš začne blikat modře.
- V zařízení přejděte do nastavení Bluetooth a připojte se ke "Keychron M6".
- Myš se pokusí o připojení tím, že bude 3 minuty blikat modře. Pokud se jí nepodaří připojit, kontrolka zhasne. Stisknutím a podržením tlačítka "Levé tlačítko + tlačítko vpřed" po dobu 4 sekund se pokusíte o opětovné spárování.
- Po spárování můžete přepínat mezi třemi zařízeními pomocí tlačítka kanálu Bluetooth. Myš zůstane připojena, pokud zařízení nezmizí z dosahu nebo není vypnuto.

Pro optimální bezdrátový výkon v režimu 2,4 GHz zvažte použití přiloženého rozšiřujícího adaptéru. Umístěte 2,4GHz přijímač blízko myši, abyste snížili zpoždění a minimalizovali rušení signálu.



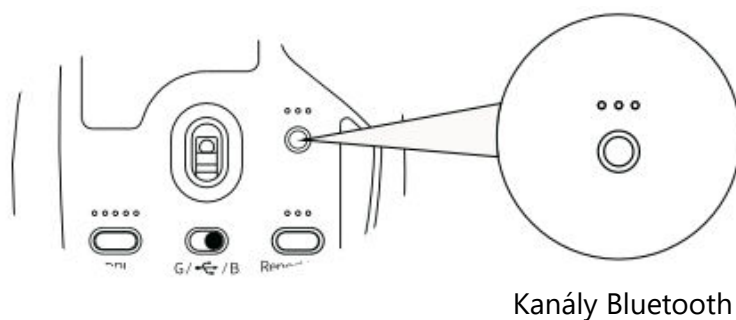

Současně podržte po dobu 4 sekund. Vstup do režimu vynuceného párování.

Indikátor stavu

Režim 2,4 GHz:


- Když je myš připravena ke spárování, indikátor začne pomalu zeleně blikat.
- Při opětovném připojení k dříve spárovanému zařízení bude indikátor rychle blikat zeleně.

Režim Bluetooth:

- Když je myš připravena ke spárování, indikátor pomalu bliká modře.
- Při opětovném připojení rychle bliká modře, čímž signalizuje spárování s dříve připojeným zařízením.

Nízká spotřeba energie:


- Pomalé červené blikání signalizuje, že je myš málo napájena.

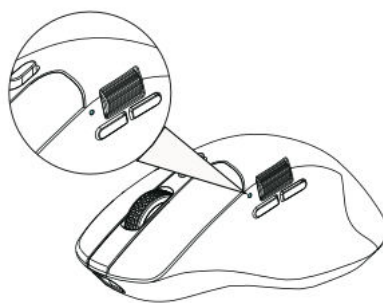

Indikátor DPI

Nastavení DPI (Dots Per Inch) upravuje citlivost myši a je označeno různými barvami:


- **Bílé světlo:** 400 DPI
- **Zelené světlo:** 800 DPI
- **Modré světlo:** 1600 DPI (výchozí nastavení)
- **Oranžové světlo:** 3200 DPI
- **Červené světlo:** 5000 DPI

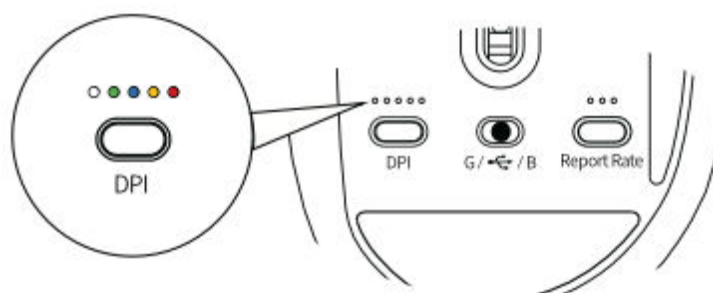

Indikátor rychlosti hlášení


Rychlost hlášení, známá také jako rychlost dotazování, udává, jak často myš hlásí počítači svou polohu. Je nastavitelná a indikovaná různými barvami na kontrolce LED myši:

- **Bílé světlo:** 125 Hz, což je výchozí nastavení v režimu Bluetooth.
- **Modré světlo:** 500 Hz.
- **Červené světlo:** 1000 Hz, výchozí hodnota v kabelovém i bezdrátovém režimu 2,4 GHz.

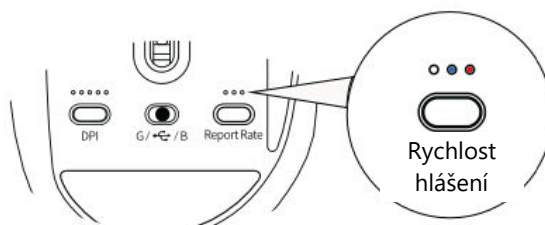

Obnovení továrního nastavení

Chcete-li obnovit tovární nastavení myši, stiskněte a podržte obě tlačítka "DPI" a "Report Rate" po dobu 4 sekund. Všechny kontrolky LED na myši třikrát bliknou, což signalizuje, že resetování proběhlo úspěšně. To může pomoci vyřešit případné problémy s konfigurací a obnovit výchozí nastavení.

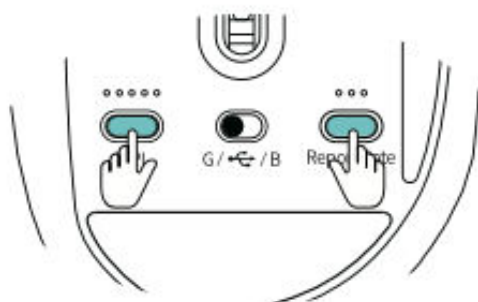

Současně podržte po dobu 4 sekund.
Spuštění obnovení továrního nastavení.

Režim automatického spánku

Režim automatického spánku je deaktivován, když je myš v kabelovém režimu. V režimu 2,4 GHz nebo Bluetooth šetří myš energii tím, že po 10 minutách nečinnosti přejde do režimu automatického spánku. Myš probudíte jednoduchým pohybem nebo kliknutím.

Software ovladače

Ovladač myši Keychron M6 je k dispozici ke stažení na [adrese](http://www.keychron.com) www.keychron.com. Pokud se vyskytnou problémy s připojením myši k vašemu zařízení, obraťte se na náš tým technické podpory a požádejte o pomoc.

Vysvětlení indikátoru nabíjení

Stav nabíjení myši je indikován barvami LED:

- **Zelená:** Zelená: indikuje, že myš je plně nabitá.
- **Červená:** Pomalu bliká, aby ukázala, že myš má nízkou spotřebu energie.

Poznámka: Myš je kompatibilní se všemi porty USB, avšak pro optimální rychlost nabíjení a integritu signálu se doporučuje USB 3.0. Když je myš připojena kabelem typu C a není spárována, indikátor se během nabíjení zobrazí červeně a po úplném nabití zezelená. Myš podporuje maximální nabíjecí napětí 5 V a proud 300 mA. Za problémy vzniklé nesprávným nabíjením neručíme.

Co je v krabici

Každé balení obsahuje:

- 1 myš
- 1 přijímač typu C
- 1 přijímač typu A
- 1 kabel typu C
- 1 adaptér Type-A na Type-C
- 1 prodlužovací adaptér
- 1 uživatelská příručka

Specifikace

Specifikace	Detail
Velikost	122,5 x 75,4 x 50 mm
Hmotnost	78 ± 3 g
Míra hlášení (Polling rate)	125 Hz (bílá), 500 Hz (modrá), 1000 Hz (červená)
Senzor	PixArt 3395
Rozlišení	100 - 26000 DPI
Mikrospínače myši	Mikrospínač Huano (životnost 80 milionů kliknutí)
Rozsah připojení	Přibližně 10 m volného prostoru
Kapacita baterie	800 mAh
Doba používání	80 hodin
Doba dobíjení	2 hodiny
Nabíjecí port	Typ C
Režim připojení	2,4 GHz, Bluetooth, kabelové připojení
Název zařízení	Keychron M6

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a směrnice 2011/65/EU ve znění (EU) 2015/863.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.




Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory:

<http://www.alza.sk/kontakt>

Schéma

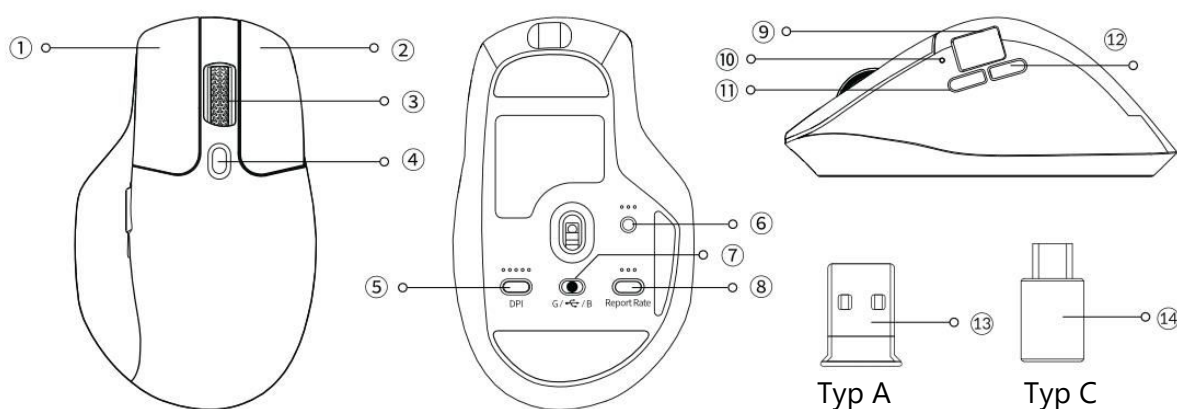


1. Ľavé tlačidlo
2. Pravé tlačidlo
3. Nekonečné rolovacie koliesko
4. Prepínač režimu rolovacieho kolieska
5. Tlačidlo na nastavenie DPI
6. Prepínač pripojenia Bluetooth
7. Tlačidlo výberu profilu
8. Tlačidlo na nastavenie rýchlosti opytovania
9. Vodorovné rolovacie koliesko
10. Indikátor úrovne nabitia batérie
11. Tlačidlo navigácie vpred
12. Tlačidlo spätnej navigácie
13. Bezdrôtový prijímač 2,4 GHz (typ A)
14. Bezdrôtový prijímač 2,4 GHz (typ C)

3 režimy pripojenia


Káblový režim:

- Skontrolujte, či je prepínač režimu nastavený na "c" pre káblové pripojenie. Myš nebude fungovať, ak je kábel odpojený.
- Pripojte kábel k portu Type-C myši a k portu USB na vašom zariadení. Myš je pripravená na používanie, keď sa aktivuje kontrolka.
 - Poznámka: Pri káblom pripojení sa myš automaticky predvolí do káblového režimu bez ohľadu na polohu prepínača režimu.

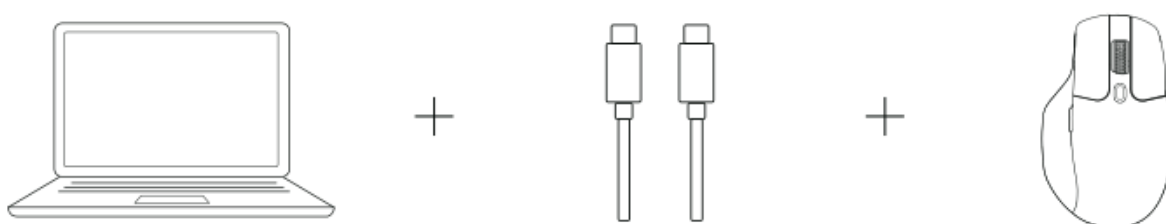


Režim 2,4 GHz:

- Prepnete na "G" pre bezdrôtový režim 2,4 GHz. Myš automaticky spustí párovanie a indikátor bude pomaly blikať na zeleno.
- Pripojte 2,4GHz prijímač k portu USB/Type-C vášho zariadenia. Úspešné pripojenie bude signalizované zeleným svetlom, ktoré bude svietiť 3 sekundy a potom zhasne. Myš je potom pripravená na používanie.
- Ak sa myš nepripojí do 3 minút, prestane sa pokúšať o spárovanie. Ak chcete opätovne nadviazať spojenie, stlačte a podržte "ľavé tlačidlo + tlačidlo dopredu" po dobu 4 sekúnd, aby ste sa znovu dostali do režimu párovania.
 - Ak chcete opraviť pripojenie v režime 2,4 GHz, najprv odpojte prijímač 2,4 GHz. Stlačte a podržte tlačidlo "Ľavé tlačidlo + tlačidlo Dopredu" na 4 sekundy, kým nezačne blikať zelená kontrolka, potom prijímač znovu pripojte.

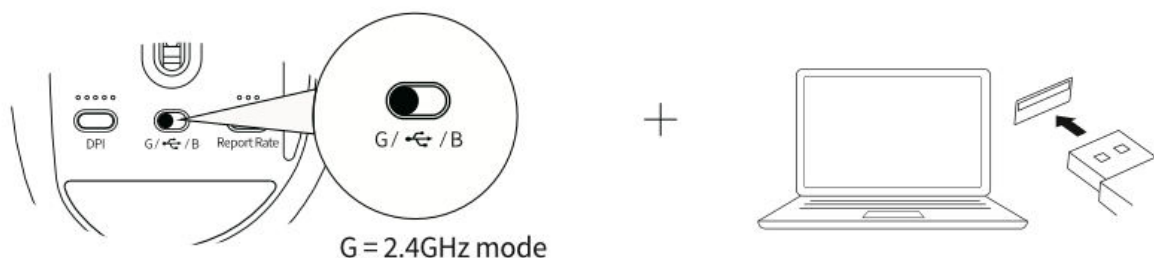




Súčasne podržte 4 sekundy.
Vstup do režimu vynúteného párovania.

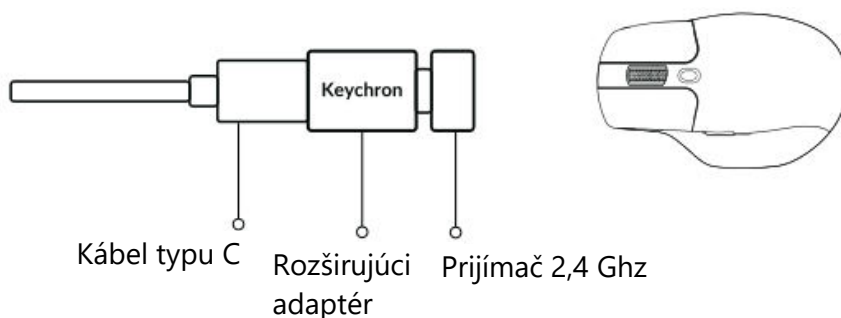


Režim Bluetooth:

- Prepnutím prepínača do polohy "B" aktivujete režim párovania Bluetooth. Myš začne blikat' na modro.
- V zariadení prejdite do nastavení Bluetooth a pripojte sa k zariadeniu "Keychron M6".
- Myš sa pokúsi o pripojenie blikaním na modro počas 3 minút. Ak sa jej nepodari pripojiť, kontrolka zhasne. Stlačením a podržaním tlačidla "Ľavé tlačidlo + tlačidlo dopredu" na 4 sekundy sa pokúste o opätovné spárovanie.
- Po spárovaní môžete prepínať medzi tromi zariadeniami pomocou tlačidla kanála Bluetooth. Myš zostane pripojená, pokiaľ sa zariadenie nedostane mimo dosahu alebo sa nevypne.

Ak chcete dosiahnuť optimálny bezdrôtový výkon v režime 2,4 GHz, zvážte použitie priloženého rozširujúceho adaptéra. Umiestnite 2,4GHz prijímač blízko myši, aby ste znížili oneskorenie a minimalizovali rušenie signálu.

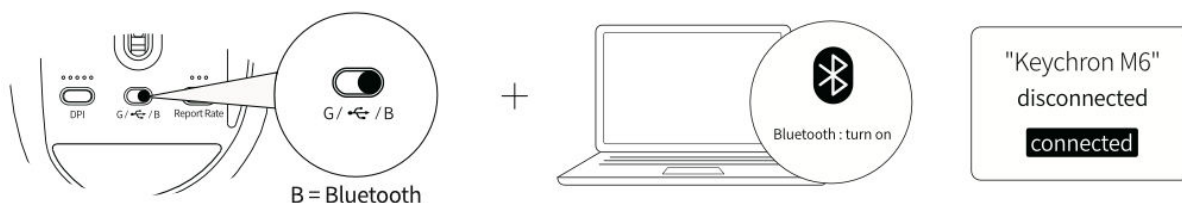

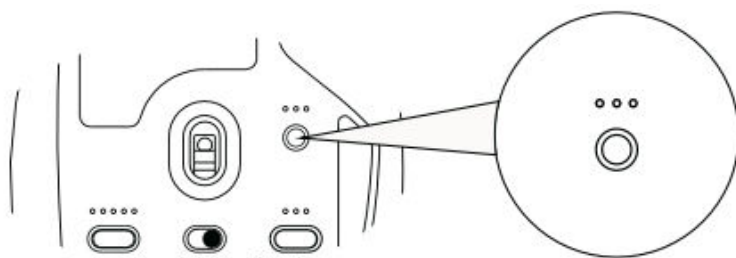

Posun kanála Bluetooth



Súčasne podržte 4 sekundy.
Vstup do režimu vynúteného párovania.

Indikátor stavu

Režim 2,4 GHz:


- Keď je myš pripravená na spárovanie, indikátor bude pomaly blikať na zeleno.
- Pri opätovnom pripojení k predtým spárovaným zariadeniam bude indikátor rýchlo blikať na zeleno.

Režim Bluetooth:

- Keď je myš pripravená na spárovanie, indikátor pomaly blinká na modro.
- Pri opätovnom pripojení rýchlo blinká na modro, čím signalizuje spárovanie s predtým pripojeným zariadením.

Nízka spotreba energie:


- Pomalé červené blikanie signalizuje, že myš má málo energie.

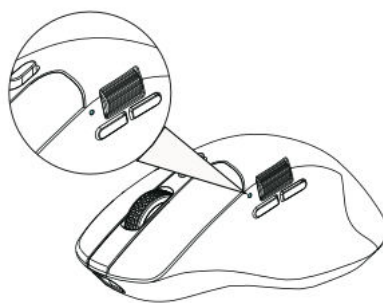

Indikátor DPI

Nastavenia DPI (Dots Per Inch) upravujú citlivosť myši, ktorá je označená rôznymi farbami:


- **Biele svetlo:** 400 DPI
- **Zelené svetlo:** 800 DPI
- **Modré svetlo:** 1600 DPI (predvolené nastavenie)
- **Oranžové svetlo:** 3200 DPI
- **Červené svetlo:** 5000 DPI

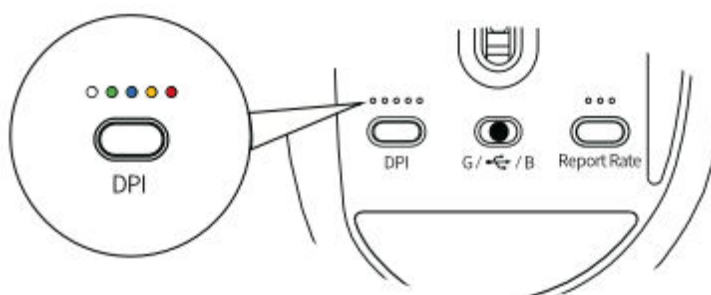

Indikátor rýchlosti hlásenia


Frekvencia hlásenia, známa aj ako frekvencia dotazovania, udáva, ako často myš hlási svoju polohu do počítača. Je nastaviteľná a indikovaná rôznymi farbami na LED dióde myši:

- **Biele svetlo:** 125 Hz, čo je predvolené nastavenie v režime Bluetooth.
- **Modré svetlo:** 500 Hz.
- **Červené svetlo:** 1000 Hz, predvolené nastavenie v káblovom aj bezdrôtovom režime 2,4 GHz.

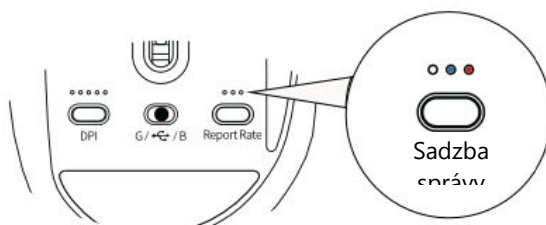

Obnovenie továrenského nastavenia

Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia myši, stlačte a podržte tlačidlá "DPI" a "Report Rate" na 4 sekundy. Všetky kontrolky LED na myši trikrát zabliknú, čo signalizuje, že resetovanie bolo úspešné. To môže pomôcť vyriešiť akékoľvek problémy s konfiguráciou a obnoviť predvolené nastavenia.

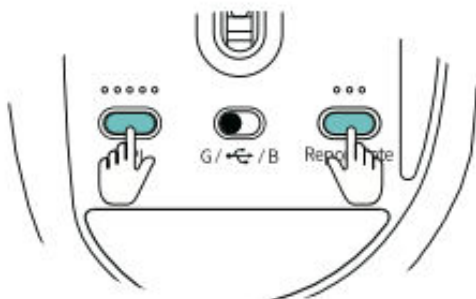

Súčasne podržte 4 sekundy.
Spustenie obnovenia výrobných nastavení.

Režim automatického spánku

Režim automatického spánku je deaktivovaný, keď je myš v káblovom režime. V režime 2,4 GHz alebo Bluetooth myš šetrí energiu tým, že po 10 minútach nečinnosti prejde do režimu automatického spánku. Myš jednoducho prebudíte pohybom alebo kliknutím.

Softvér ovládača

Ovládač myši Keychron M6 je k dispozícii na stiahnutie [na adrese](http://www.keychron.com) www.keychron.com. Ak sa vyskytnú problémy s pripojením myši k vášmu zariadeniu, obráťte sa na náš tím technickej podpory a požiadajte o pomoc.

Vysvetlenie indikátora nabíjania

Stav nabíjania myši je indikovaný farbami LED:

- **Zelená:** Označuje, že myš je plne nabitá.
- **Červená:** Pomaly bliká, aby ukázala, že myš má málo energie.

Poznámka: Myš je kompatibilná so všetkými portami USB, hoci pre optimálnu rýchlosť nabíjania a integritu signálu sa odporúča USB 3.0. Keď je myš pripojená pomocou kábla typu C a nie je spárovaná, indikátor sa počas nabíjania zobrazí červeno a po úplnom nabití sa zmení na zelenú. Myš podporuje maximálne nabíjacie napätie 5 V a prúd 300 mA. Nezodpovedáme za problémy vyplývajúce z nesprávneho nabíjania.

Čo je v balení

Každé balenie obsahuje:

- 1 myš
- 1 prijímač typu C
- 1 prijímač typu A
- 1 kábel typu C
- 1 adaptér typu A na typ C
- 1 predlžovací adaptér
- 1 používateľská príručka

Špecifikácia

Špecifikácia	Detail
Veľkosť	122,5 × 75,4 × 50 mm
Hmotnosť	78 ± 3 g
Miera hlásenia (Polling rate)	125 Hz (biela), 500 Hz (modrá), 1000 Hz (červená)
Senzor	PixArt 3395
Rozlíšenie	100 - 26000 DPI
Mikrospínače myši	Spínač Huano Micro (životnosť 80 miliónov kliknutí)
Rozsah pripojenia	Približne 10 m voľného priestoru
Kapacita batérie	800 mAh
Trvanie používania	80 hodín
Čas dobíjania	2 hodiny
Nabíjací port	Typ C
Režim pripojenia	2,4 GHz, Bluetooth, káblové pripojenie
Názov zariadenia	Keychron M6

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iné účely, než na ktoré je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ a smernice 2011/65/EÚ v znení zmien (EÚ) 2015/863.



WEEE


Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el ügyfélszolgálati oldalunkra: <http://www.alza.hu/kontakt>

Ábra

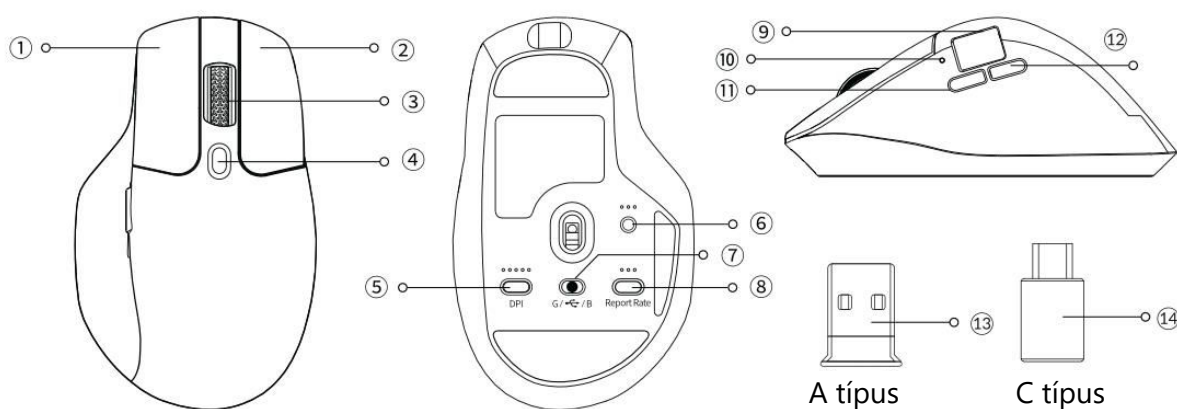


1. Bal gomb
2. Jobb gomb
3. Végtelen görgetőkerék
4. Görgetőkerék üzemmód kapcsoló
5. DPI-beállítás gomb
6. Bluetooth-kapcsoló kapcsoló
7. Profil kiválasztó gomb
8. Polling rate beállítása gomb
9. Vízszintes görgetőkerék
10. Az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője
11. Előre navigációs gomb
12. Visszafelé navigációs gomb
13. 2,4 GHz-es vezeték nélküli vevő (A-típus)
14. 2,4 GHz-es vezeték nélküli vevő (C-típusú)

3 csatlakozási mód


Vezetékes üzemmód:

- Vezetékes csatlakozáshoz győződjön meg róla, hogy az üzemmódkapcsoló "c" állásban van. Az egér nem fog működni, ha a kábel nincs csatlakoztatva.
- Csatlakoztassa a kábelt az egér Type-C portjához és a készülék USB-portjához. Az egér használatra kész, amint a jelzőfény bekapcsol.
 - Megjegyzés: Az egér automatikusan vezetékes üzemmódba kerül, ha kábellel csatlakozik, függetlenül az üzemmód kapcsolójának helyzetétől.

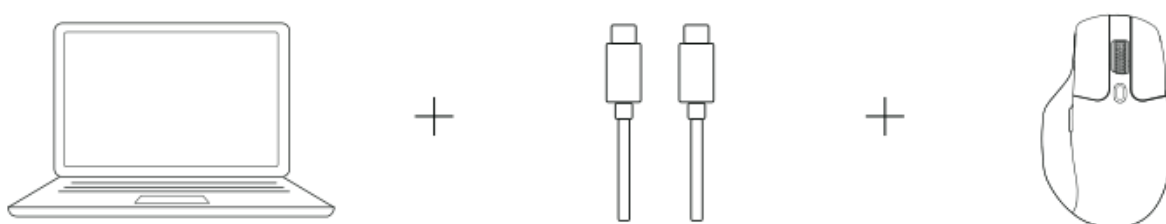


2,4 GHz-es üzemmód:

- Váltson "G" üzemmódra a 2,4 GHz-es vezeték nélküli üzemmóddhoz. Az egér automatikusan elindítja a párosítást, és a kijelző lassan zöld színnel villogni kezd.
- Csatlakoztassa a 2,4 GHz-es vevőt a készülék USB/Type-C portjához. A sikeres csatlakozást az jelzi, hogy a zöld fény 3 másodpercig világít, mielőtt kialszik. Az egér ezután készen áll a használatra.
- Ha az egér 3 percen belül nem csatlakozik, akkor a párosítási kísérletet leállítja. Az újbóli csatlakoztatáshoz tartsa lenyomva a "Bal gomb + Előre gomb" gombokat 4 másodpercig, hogy újra belépjen a párosítási módba.
 - A kapcsolat 2,4 GHz-es üzemmódban történő javításához először válassza le a 2,4 GHz-es vevőt. Tartsa lenyomva a "Bal gomb + Előre gomb" gombokat 4 másodpercig, amíg a zöld fény villogni nem kezd, majd csatlakoztassa újra a vevőt.

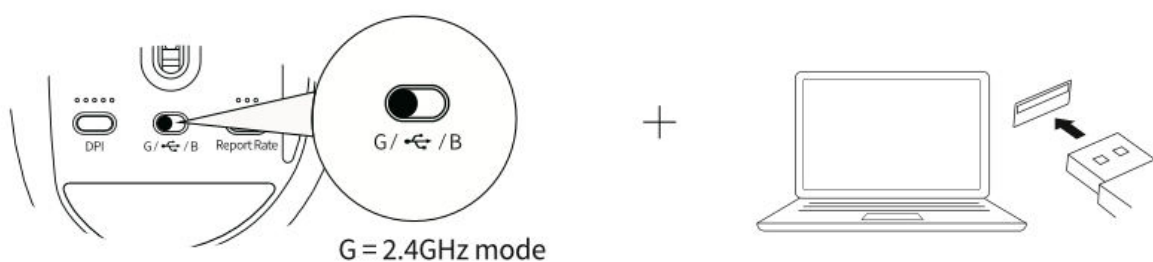



Egyidejűleg tartsa lenyomva
4 másodpercig. A kényszerített párosítási
módba való belépéshez.

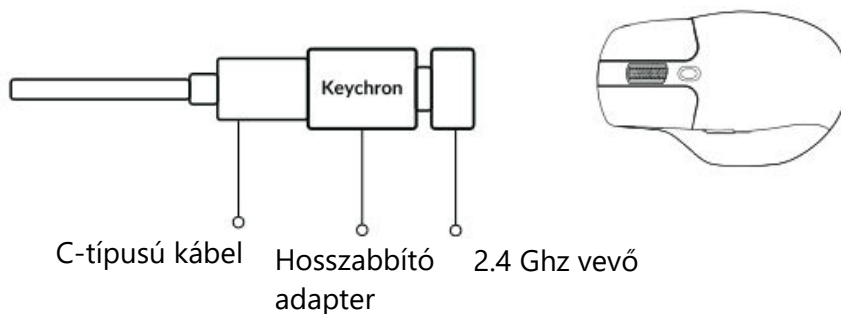


Bluetooth mód:

- A Bluetooth párosítási mód aktiválásához állítsa a kapcsolót "B" állásba. Az egér kék villogni kezd.
- A készüléken navigáljon a Bluetooth-beállításokhoz, és csatlakozzon a "Keychron M6"-hoz.
- Az egér 3 percig kék villogással próbál csatlakozni. Ha nem sikerül csatlakoznia, a fény kialszik. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "Bal gomb + Előre gomb" gombokat 4 másodpercig a párosítás újbóli megkísérléséhez.
- A párosítás után a Bluetooth-csatorna gomb segítségével három eszköz között válthat. Az egér csatlakoztatva marad, kivéve, ha az eszköz kikerül a hatótávolságból vagy kikapcsol.

A 2,4 GHz-es üzemmód optimális vezeték nélküli teljesítménye érdekében fontolja meg a mellékelt bővíítő adapter használatát. A 2,4 GHz-es vevőt helyezze az egér közelébe a késleltetés csökkentése és a jelinterferencia minimalizálása érdekében.



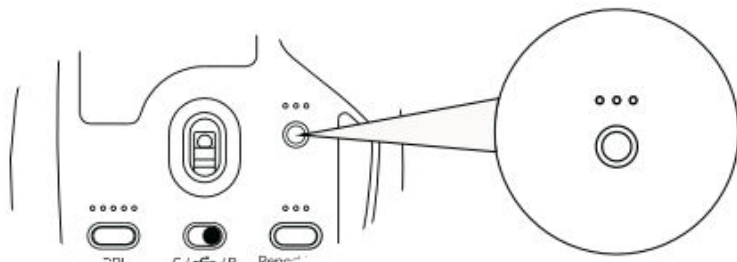

Bluetooth-csatornaváltás



Egyidejűleg tartsa lenyomva
4 másodpercig. A kényszerített párosítási
módba való belépéshez.

Állapotjelző

2,4 GHz-es üzemmód:


- Amikor az egér készen áll a párosításra, a kijelző lassan zöldet villog.
- Ha egy korábban párosított készülékhez csatlakozik újra, a kijelző gyorsan zöldet villog.

Bluetooth mód:

- Az egér kijelzője lassan kék színnel villog, amikor készen áll a párosításra.
- Újracsatlakozáskor gyorsan kék színnel villog, jelezve a korábban csatlakoztatott eszközzel való párosítást.

Alacsony energiafogyasztás:


- A lassú piros villogás azt jelzi, hogy az egér energiaszintje alacsony.

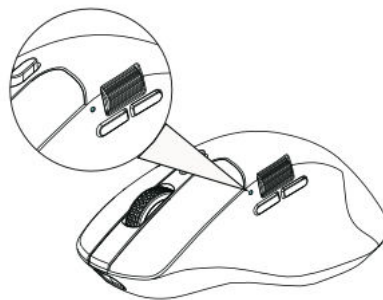

DPI kijelző

A DPI (Dots Per Inch - Pontok hüvelykenként) beállítások az egér érzékenységet szabályozzák, amit különböző színekkel jeleznek:


- **Fehér fény:** 400 DPI
- **Zöld fény:** 800 DPI
- **Kék fény:** 1600 DPI (alapértelmezett beállítás)
- **Narancssárga fény:** 3200 DPI
- **Piros fény:** 5000 DPI

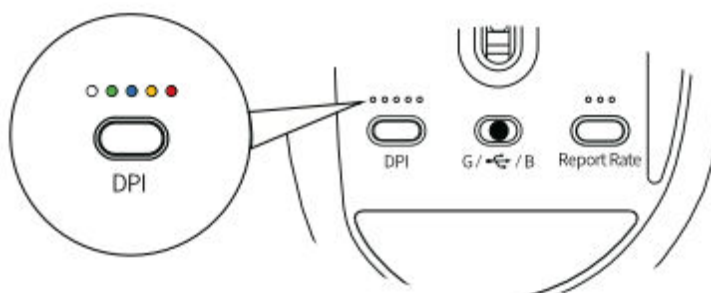

Jelentési arány (Polling rate) mutató


A jelentési sebesség, más néven a lekérdezési sebesség azt jelzi, hogy az egér milyen gyakran jelenti a helyzetét a számítógépnek. Ez állítható, és az egér LED-jének különböző színei jelzik:

- **Fehér fény:** 125 Hz, ami az alapértelmezett beállítás Bluetooth üzemmódban.
- **Kék fény:** 500Hz.
- **Piros fény:** 1000Hz, az alapértelmezett mind vezetékes, mind 2,4 GHz-es vezeték nélküli üzemmódban.

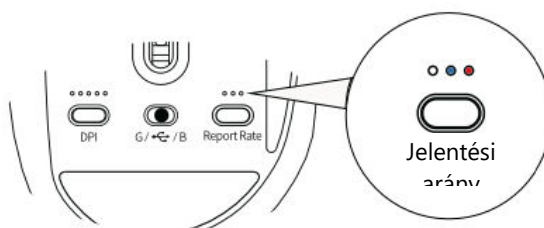

Gyári visszaállítás

Az egér gyári beállítások visszaállításához tartsa lenyomva a "DPI" és a "Report Rate" gombokat 4 másodpercig. Az egér összes LED-lámpája háromszor villogni fog, jelezve, hogy a visszaállítás sikeres volt. Ez segíthet a konfigurációs problémák megoldásában és az alapértelmezett beállítások visszaállításában.

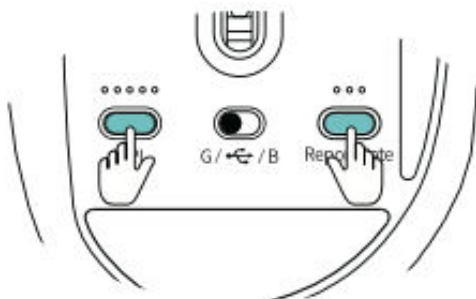

Egyidejűleg tartsa lenyomva 4 másodpercig. Gyári visszaállítás indítása.

Automatikus alvó üzemmód

Az automatikus alvó üzemmód kikapcsol, ha az egér vezetékes üzemmódban van. 2,4 GHz-es vagy Bluetooth üzemmódban az egér energiát takarít meg azzal, hogy 10 perc inaktivitás után automatikus alvó üzemmódba lép. Az egér felébresztéséhez egyszerűen mozgassa vagy kattintson rá.

Illesztőprogram szoftver

A Keychron M6 egér illesztőprogramja letölthető a www.keychron.com weboldalról. Ha problémái adódnak az egér készülékéhez való csatlakoztatásával, kérjük, forduljon technikai támogató csapatunkhoz segítségért.

Töltés kijelzőjének magyarázata

Az egér töltöttségi állapotát a LED-ek színei jelzik:

- **Zöld:** Jelzi, hogy az egér teljesen feltöltött.
- **Piros:** Lassan villogva jelzi, hogy az egérnek alacsony az energiaellátása.

Megjegyzés: Az egér minden USB-porttal kompatibilis, bár az optimális töltési sebesség és jelintegritás érdekében az USB 3.0 ajánlott. Ha a C-típusú kábelén keresztül van csatlakoztatva és nincs párosítva, a kijelző töltés közben piros színű, majd zöldre vált, ha teljesen feltöltődött. Az egér maximum 5 V töltési feszültséget és 300 mA áramot támogat. Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő töltésből eredő problémákért.

Mi van a dobozban

Minden csomag tartalmaz:

- 1 egér
- 1 C-típusú vevőegység
- 1 A-típusú vevőegység
- 1 C-típusú kábel
- 1 A-típusú - C-típusú adapter
- 1 hosszabbító adapter
- 1 felhasználói kézikönyv

Műszaki adatok

Specifikáció	Részlet
Méret	122.5 x 75.4 x 50 mm
Súly	78 ± 3 g
Jelentési arány (Polling rate)	125 Hz (fehér), 500 Hz (kék), 1000 Hz (piros)
Érzékelő	PixArt 3395
Felbontás	100 - 26000 DPI
Egér mikrokapcsolók	Huano Micro Switch (80 millió kattintás élettartam)
Csatlakozási tartomány	Körülbelül 10 m nyílt tér
Az akkumulátor kapacitása	800 mAh
Használat időtartama	80 óra
Újratöltési idő	2 óra
Töltőport	C-típusú
Csatlakozási mód	2,4 GHz, Bluetooth, vezetékes
Eszköz neve	Keychron M6

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a 2011/65/EU módosított (EU) 2015/863 irányelvnek.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19/EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.




Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

<http://www.alza.de/kontakt>, <http://www.alza.at/kontakt>

Diagramm

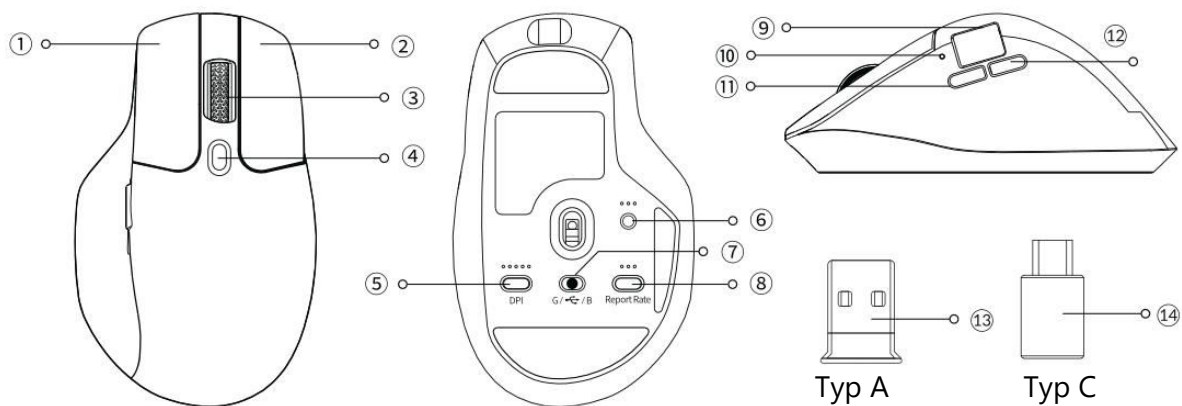


1. Linke Taste
2. Rechte Taste
3. Unendliches Scrollrad
4. Scrollrad-Modus-Schalter
5. DPI-Einstellungstaste
6. Bluetooth-Verbindungsschalter
7. Schaltfläche Profilauswahl
8. Taste zur Einstellung der Abruftrate
9. Horizontales Scrollrad
10. Anzeige des Batteriestands
11. Vorwärts-Navigationstaste
12. Rückwärts-Navigationstaste
13. Drahtloser 2,4-GHz-Empfänger (Typ-A)
14. Drahtloser 2,4-GHz-Empfänger (Typ-C)

3 Modi der Verbindung


Verkabelter Modus:

- Vergewissern Sie sich, dass der Modusschalter auf "c" für eine kabelgebundene Verbindung eingestellt ist. Die Maus funktioniert nicht, wenn das Kabel nicht angeschlossen ist.
- Schließen Sie das Kabel an den Typ-C-Anschluss der Maus und an den USB-Anschluss Ihres Geräts an. Die Maus ist einsatzbereit, sobald die Anzeigeleuchte leuchtet.
 - Hinweis: Die Maus wird automatisch in den kabelgebundenen Modus versetzt, wenn sie per Kabel angeschlossen ist, unabhängig von der Position des Modus-Umschalters.

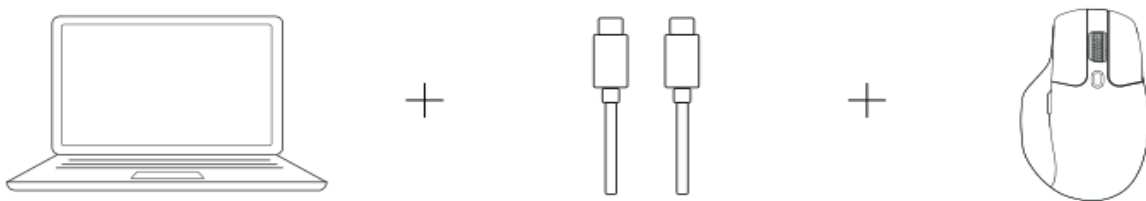


2,4GHz-Modus:

- Schalten Sie auf "G" für den drahtlosen 2,4-GHz-Modus. Die Maus beginnt automatisch mit dem Pairing und die Anzeige blinkt langsam grün.
- Schließen Sie den 2,4-GHz-Empfänger an den USB/Type-C-Anschluss Ihres Geräts an. Eine erfolgreiche Verbindung wird dadurch angezeigt, dass das grüne Licht 3 Sekunden lang leuchtet, bevor es sich ausschaltet. Die Maus ist dann einsatzbereit.
- Wenn die Maus innerhalb von 3 Minuten keine Verbindung herstellt, wird der Kopplungsversuch abgebrochen. Um die Verbindung wiederherzustellen, halten Sie die "Linke Taste + Vorwärts-Taste" 4 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.
 - Um die Verbindung im 2,4-GHz-Modus zu reparieren, trennen Sie zunächst die Verbindung zum 2,4-GHz-Empfänger. Halten Sie die "Linke Taste + Vorwärts-Taste" 4 Sekunden lang gedrückt, bis das grüne Licht zu blinken beginnt, und schließen Sie dann den Empfänger wieder an.

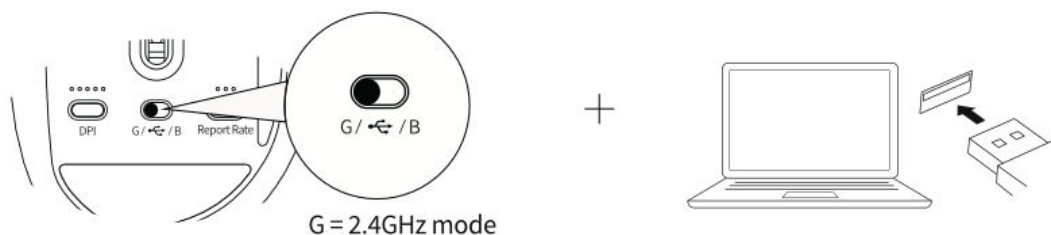




Halten Sie gleichzeitig 4 Sekunden lang gedrückt. Zum Aufrufen des erzwungenen Kopplungsmodus.

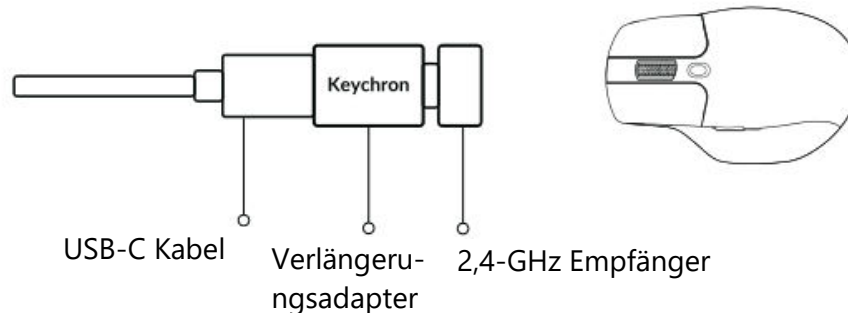


Bluetooth-Modus:

- Schalten Sie den Schalter auf "B", um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren. Die Maus beginnt blau zu blinken.
- Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zu den Bluetooth-Einstellungen und verbinden Sie sich mit "Keychron M6".
- Die Maus versucht, eine Verbindung herzustellen, indem sie 3 Minuten lang blau blinkt. Wenn die Verbindung nicht zustande kommt, schaltet sich das Licht aus. Halten Sie die "Linke Taste + Vorwärts-Taste" 4 Sekunden lang gedrückt, um die Kopplung zu wiederholen.
- Nach der Kopplung können Sie mit der Bluetooth-Kanaltaste zwischen drei Geräten wechseln. Die Maus bleibt verbunden, bis das Gerät die Reichweite verlässt oder ausgeschaltet wird.

Für eine optimale drahtlose Leistung im 2,4-GHz-Modus sollten Sie den mitgelieferten Erweiterungsadapter verwenden. Platzieren Sie den 2,4-GHz-Empfänger in der Nähe Ihrer Maus, um die Latenzzeit zu verringern und Signalstörungen zu minimieren.

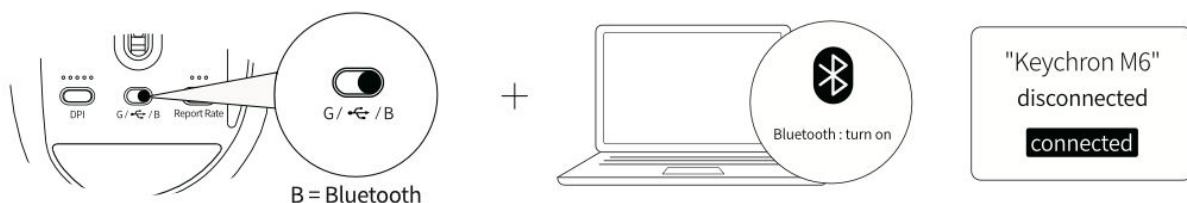

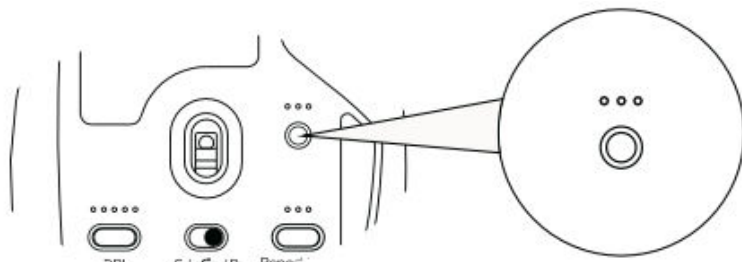

Bluetooth-Kanalverschiebung



Halten Sie gleichzeitig 4 Sekunden lang gedrückt. Zum Aufrufen des erzwungenen Kopplungsmodus.

Status-Indikator

2,4GHz-Modus:


- Wenn die Maus kopplungsbereit ist, blinkt die Anzeige langsam grün.
- Wenn Sie die Verbindung mit einem zuvor gekoppelten Gerät wiederherstellen, blinkt die Anzeige schnell grün.

Bluetooth-Modus:

- Die Mausanzeige blinkt langsam blau, wenn sie bereit ist, gekoppelt zu werden.
- Bei erneuter Verbindung blinkt sie schnell blau, um die Kopplung mit einem zuvor verbundenen Gerät anzuzeigen.

Niedrige Leistung:


- Ein langsames rotes Blinken signalisiert, dass die Maus nur noch wenig Strom hat.

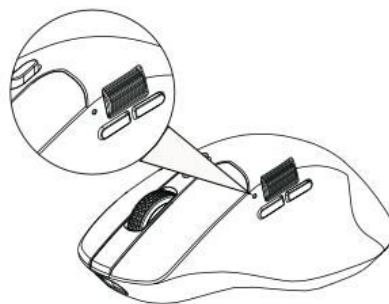

DPI-Indikator

Mit den DPI-Einstellungen (Dots Per Inch - Punkte pro Zoll) wird die Empfindlichkeit der Maus eingestellt, was durch verschiedene Farben angezeigt wird:


- **Weißes Licht:** 400 DPI
- **Grünes Licht:** 800 DPI
- **Blaues Licht:** 1600 DPI (Standardeinstellung)
- **Orangefarbenes Licht:** 3200 DPI
- **Rotes Licht:** 5000 DPI

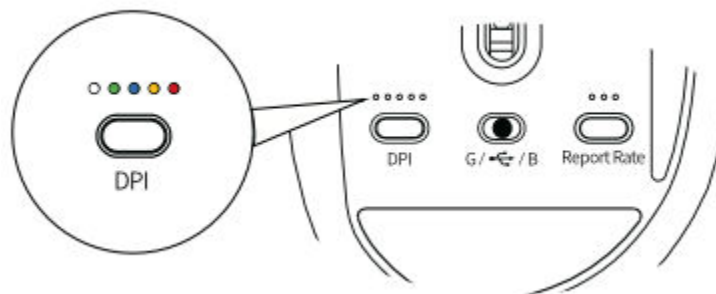

Indikator für die Pollingrate


Die Melderate, auch als Polling-Rate bezeichnet, gibt an, wie oft die Maus ihre Position an den Computer meldet. Sie ist einstellbar und wird durch verschiedene Farben auf der Maus-LED angezeigt:

- **Weißes Licht:** 125 Hz, das ist die Standardeinstellung im Bluetooth-Modus.
- **Blaues Licht:** 500Hz.
- **Rotes Licht:** 1000Hz, die Standardeinstellung sowohl im kabelgebundenen als auch im drahtlosen 2,4GHz-Modus.

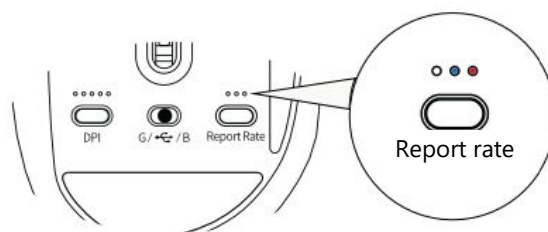

Werksreset

Um die Maus auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die beiden Tasten "DPI" und "Report Rate" 4 Sekunden lang gedrückt. Alle LED-Leuchten an der Maus blinken dreimal und signalisieren damit, dass das Zurücksetzen erfolgreich war. Dies kann helfen, Konfigurationsprobleme zu beheben und die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

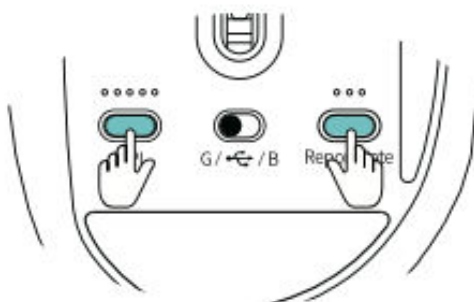

Halten Sie gleichzeitig 4 Sekunden lang gedrückt.
Zum Starten des Werksresets.

Auto-Sleep-Modus

Der automatische Ruhemodus ist deaktiviert, wenn sich die Maus im kabelgebundenen Modus befindet. Im 2,4-GHz- oder Bluetooth-Modus spart die Maus Energie, indem sie nach 10 Minuten Inaktivität in den automatischen Ruhemodus übergeht. Bewegen Sie die Maus einfach oder klicken Sie sie an, um sie aufzuwecken.

Treiber-Software

Der Keychron M6-Maustreiber steht unter www.keychron.com zum Download bereit. Sollten Sie Probleme haben, die Maus mit Ihrem Gerät zu verbinden, wenden Sie sich bitte an unser technisches Support-Team.

Ladeanzeige

Der Ladestatus der Maus wird durch LED-Farben angezeigt:

- **Grün:** Zeigt an, dass die Maus vollständig aufgeladen ist.
- **Rot:** Blinkt langsam, um anzuzeigen, dass die Maus zu wenig Strom hat.

Hinweis: Die Maus ist mit allen USB-Anschlüssen kompatibel, für eine optimale Ladegeschwindigkeit und Signalintegrität wird jedoch USB 3.0 empfohlen. Wenn sie über das Typ-C-Kabel angeschlossen und nicht gekoppelt ist, leuchtet die Anzeige während des Ladevorgangs rot und wird grün, wenn sie vollständig geladen ist. Die Maus unterstützt eine maximale Ladespannung von 5 V und einen Strom von 300 mA. Wir übernehmen keine Haftung für Probleme, die durch unsachgemäßes Aufladen entstehen.

Packungsinhalt

Jedes Paket enthält:

- 1 Maus
- 1 USB-C-Empfänger
- 1 USB-A-Empfänger
- 1 USB-C-Kabel
- 1 USB-A auf USB-C Adapter
- 1 Verlängerungsadapter
- 1 Benutzerhandbuch

Spezifikationen

Spezifikation	Einzelheiten
Größe	122,5 x 75,4 x 50 mm
Gewicht	78 ± 3 g
Melderate (Abfragerate)	125 Hz (Weiß), 500 Hz (Blau), 1000 Hz (Rot)
Sensor	PixArt 3395
Auflösung	100 - 26000 DPI
Maus-Mikroschalter	Huano Micro Switch (80 Millionen Klicks Lebensdauer)
Anschlussbereich	Ca. 10 m Freifläche
Batteriekapazität	800 mAh
Ausdauer	80 Stunden
Aufladezeit	2 Stunden
Ladeanschluss	Typ-C
Verbindungsmodus	2.4GHz, Bluetooth, Kabelgebunden
Geräte-Name	Keychron M6

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und der Richtlinie 2011/65/EU, geändert (EU) 2015/863.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch die unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

