

AIR75 ^{V3}

Gyors útmutató

01 Rendszer kiválasztása

- ① Win mód
- ① Mac mód

02 Csatlakozási mód kiválasztása

- ① Tápellátás kikapcsolása
- ① Vezetékes mód
- ① Vezeték nélküli mód


*Vezetékes módban USB-n keresztül kell csatlakoztatni az eszközt.

03 Vezeték nélküli eszköz csatlakoztatása



Rövid megnyomással eszközök között válthat, 3 másodperces hosszú megnyomással Bluetooth párosítási módba lép.

2.4G vevő csatlakoztatásakor helyezze be a vevőt a számítógépbe.

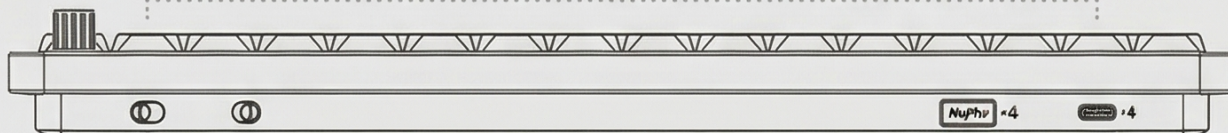


Bal oldali RGB állapot kijelző útmutató


- Caps Lock / Vezetékes mód
- Bluetooth mód
- 2.4G mód

Jobb oldali RGB állapot kijelző útmutató

- Töltöttség | 1%-10%, 11%-95%
- Akkumulátor töltöttségi szint
- Alvó mód bekapcsolva
- Alvó mód kikapcsolva
- Win mód
- Mac mód




Hangerő növelése




Hangerő csökkentése



Némítás
Némítás feloldása

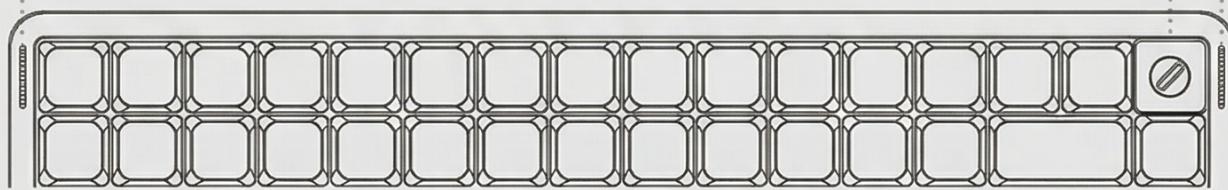


04 Háttérvilágítás beállítások

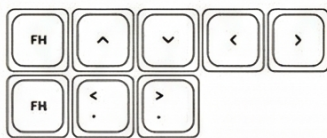

Billentyűzet háttérvilágítás váltás
Háttérvilágítás fényerő növelése / Csökkentése
Háttérvilágítás mód váltás
Háttérvilágítás szín váltás
Háttérvilágítás sebesség növelése

05 Oldalsó világítás beállítások

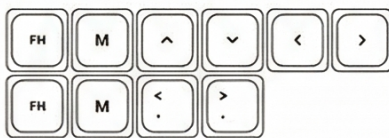

RGB sávlámpa váltás
RGB sávlámpa fényerő növelése
RGB sávlámpa mód váltás
RGB sávlámpa szín váltás
RGB sávlámpa sebesség növelése

06 Alvó mód beállítása



Bekapcsolás vagy kikapcsolás / Mód

*Ha a billentyűzetet 6 percig nem használják, a világítás kikapcsol, és alvó módba lép.

07 Képernyőkép gyorsbillentyűk



Részleges képernyőkép készítése
Teljes képernyőkép készítése

08 Egyéb gyorsbillentyűk



Akkumulátor töltöttség kijelző funkció be- vagy kikapcsolása

09 Gyári beállítások visszaállítása



3 másodperces hosszú megnyomással visszaállíthatja a gyári beállításokat

10 NuPhylo

Kérjük, látogasson el a cuphylo.com weboldalra a termék használatához szükséges illesztőprogram letöltéséhez. Ehhez a termékhez NuPhylo Dashboard fiók szükséges.

Mac Mode: LAYER 0 / 1 / 2 / 3

Win Mode: LAYER 4 / 5 / 6 / 7